



МАШИНА НА АККУМУЛЯТОРАХ

МОДЕЛЬ ME1006F/Y062-H08006

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

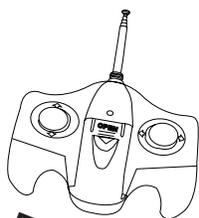

Пульт Д/У

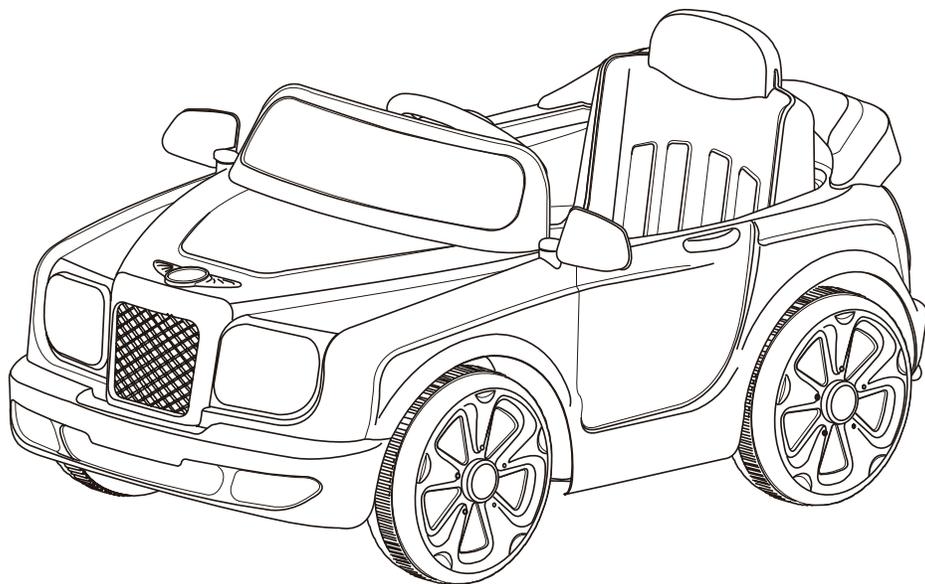

ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 8 ЛЕТ

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Корпус автомобиля	1 шт.	Спойлер	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.	Колесо	4 шт.
Зарядное устройство	1 шт.	Задняя ось	1 шт.
Руль	1 шт.	Колпак колеса	4 шт.
Сиденье	1 шт.	Гаечный ключ	1 шт.
Лобовое стекло	1 шт.	Пульт Д/У	1 шт.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Аккумулятор	6V 5AH
Двигатель	6V 20W/6V 9W
Зарядное устройство	Вход AC220V 50Hz / Выход DC7.0V 0.6A
Батарейки в панель управления	AA 1,5V
Максимальная нагрузка изделия	25 кг
Время работы аккумулятора	1-2 часа после зарядки аккумулятора в течение 8-12 часов
Скорость	2.5-3.5 км/ч
Возраст	От 4 до 8 лет
Батарейки в пульт ДУ	AAA 1.5V
Радиус действия пульта ДУ	20 ± 5 м

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА


- Вставьте штекер ЗУ в соответствующее гнездо аккумулятора, а другой конец ЗУ подключите к электрической сети.
- Если скорость автомобиля во время катания снизилась, необходимо зарядить аккумулятор; время зарядки составляет 8-12 часов (но не более 16 часов одновременно).
- Во время зарядки аккумулятор и ЗУ могут слегка нагреваться (до 60 °С).
- Используйте только аккумулятор и ЗУ, рекомендованные производителем.
- Зарядка аккумулятора должна осуществляться только взрослыми.
- Не устанавливайте вместе новые батарейки и использованные, а также батарейки разных типов.
- Если Вы не используете автомобиль в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор не реже 1 раза в месяц.
- Своевременно вынимайте разряженные батарейки из изделия.
- Избегайте короткого замыкания.

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

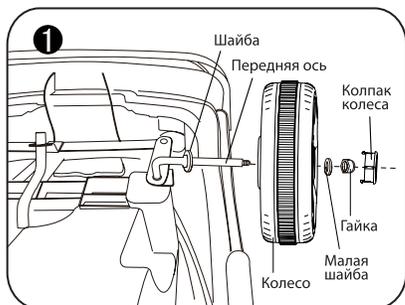


1. Установка передних колес

С помощью гаечного ключа снимите гайку с передней оси. Снимите с оси малую шайбу (оставьте шайбу большего размера на оси), наденьте на ось колесо, затем наденьте на ось малую шайбу и зафиксируйте конструкцию гайкой. В конце наденьте на колесо колпак колеса. Рис. 1.

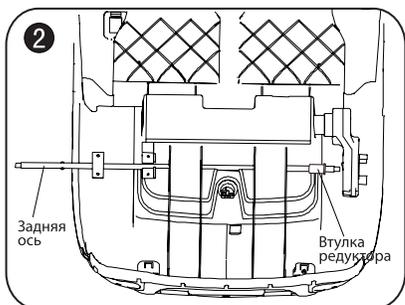

2. Установка задней оси

Выньте заднюю ось из упаковки, снимите пленку с редуктора. Открутите гайку задней оси при помощи гаечного ключа. Установите заднюю ось в корпус, продев ее через соответствующие отверстия (Рис.2). Наденьте на заднюю ось втулку редуктора и установите редуктор на ось.

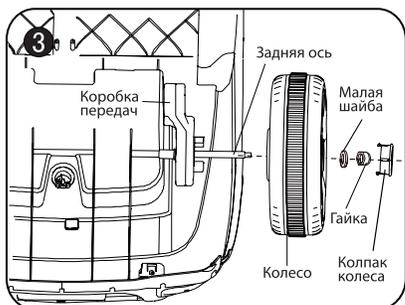


3. Установка заднего колеса (левое)

Наденьте левое колесо на заднюю ось. Убедитесь в том, что колесо совмещено с редуктором. Затем наденьте на ось малую шайбу, закрутите гайку и установите колпак колеса (Рис. 3).


Установка заднего колеса (правое)

Наденьте шайбу большего размера на ось, затем наденьте правое колесо и малую шайбу, закрутите гайку при помощи гаечного ключа и установите колпак колеса.

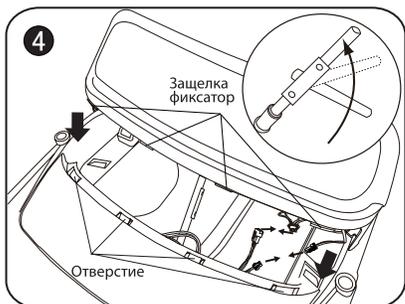


4. Установка лобового стекла

Выньте раму лобового стекла из упаковки. Удерживая рулевую колонку в вертикальном положении, совместите защелки-фиксаторы рамы с соответствующими отверстиями на корпусе и надавите до щелчка. Убедитесь, что лобовое стекло надежно зафиксировано (Рис.4).

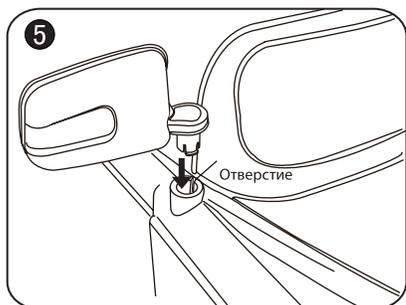


5. Установка боковых зеркал

Установите боковые зеркала в соответствующие отверстия по бокам автомобиля и надавите до «щелчка» (Рис. 5).

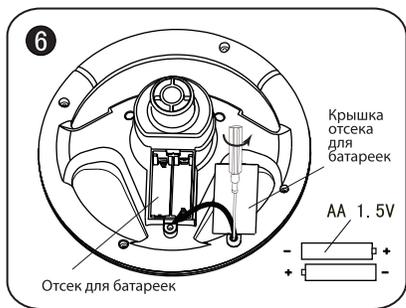

6. Установка батареек в панель управления

Откройте крышку отсека для батареек, открутив винт при помощи отвертки. Вставьте 2 батарейки типа AA 1,5V, соблюдая полярность (батарейки в комплект не входят). Закройте крышку отсека для батареек. Для замены разряженных батареек повторите вышеописанные действия в той же последовательности. (Рис.6)

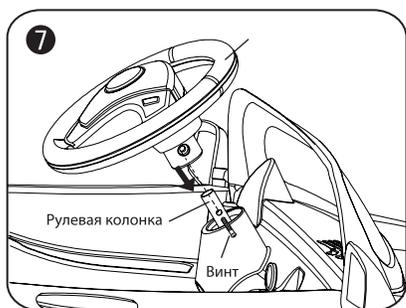

7. Установка руля

Выньте руль из упаковки и открутите винт на руле при помощи отвертки. Затем установите руль на рулевую колонку, совмещая оба отверстия на руле и колонке (устанавливайте руль треугольником вниз). Закрепите руль на колонке винтом и гайкой (Рис. 7). Во время установки старайтесь не нажимать сильно на руль, чтобы не повредить музыкальные кнопки.




8. Соединение проводов аккумулятора и автомобиля

Соедините провода аккумулятора и автомобиля, как показано на рис.8 (соблюдайте полярность). Убедитесь, что клеммы проводов соединены правильно.



9. Установка сиденья


Установите сиденье на корпусе автомобиля, как показано на Рис.9. Убедитесь, что сиденье установлено правильно. Установите фиксатор сиденья в положение «заблокировано» (close). В этом положении фиксатора сиденья надежно закреплено. Чтобы извлечь сиденье из автомобиля, переведите фиксатор в положение «разблокировано» (open).

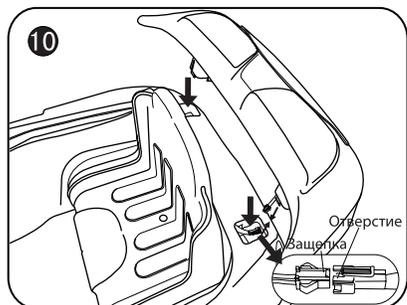

10. Установка заднего спойлера

Установите задний спойлер в соответствующие отверстия и зафиксируйте его нажатием до «щелчка» (Рис. 10).

ФУНКЦИИ

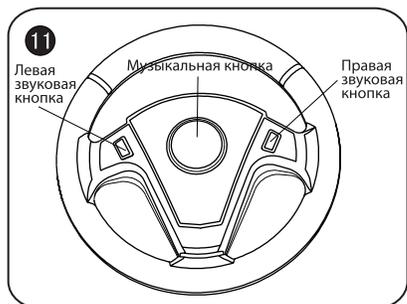

11. Кнопки руля

При нажатии на кнопки руля будет играть музыка и издаваться звуки (рис. 11).


Примечание: Музыкальные и звуковые кнопки руля функционируют только при наличии батареек в соответствующем отсеке, расположенном с обратной стороны руля.



12. Ручное управление

Прежде чем приступить к катанию, усадите ребенка на сиденье и пристегните ремнями безопасности. Включите автомобиль, нажав кнопку питания. Установите соответствующий переключатель в режим Ручного управления. Установите переключатель направления движения в положение ВПЕРЕД, нажмите на педаль, и автомобиль поедет вперед. Установите переключатель направления движения в положение НАЗАД, нажмите на педаль, и автомобиль поедет назад. При движении вперед будут гореть передние фары, при движении назад будут гореть задние фары. (Рис.12)

Примечание: На панели управления автомобиля расположен разъем для подключения МРЗ, чтобы наслаждаться любимой музыкой во время катания.

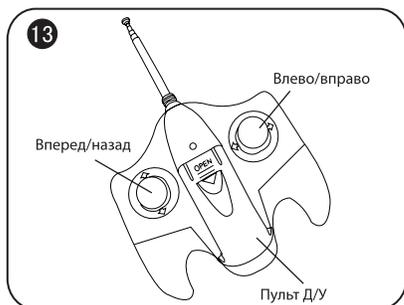


13. Дистанционное управление

Усадите ребенка на сиденье и пристегните ремнями безопасности.

Включите автомобиль, нажав на кнопку питания.


Установите соответствующий переключатель в режим Дистанционного управления.

Управляйте автомобилем с пульта путем нажатия на соответствующие переключатели: ВПЕРЕД/НАЗАД и ВЛЕВО/ВПРАВО.

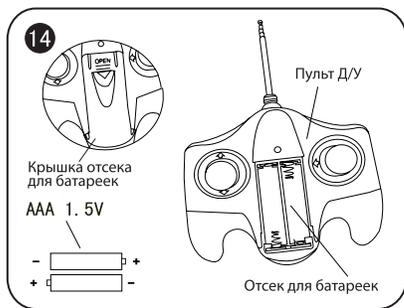

14. Установка батареек в пульт Д/У

Откройте крышку отсека для батареек. Вставьте 2 батарейки на 1.5V, соблюдая полярность (батарейки в комплект не входят). Закройте крышку отсека для батареек. Вы услышите щелчок, если крышка отсека установлена правильно (Рис. 14).

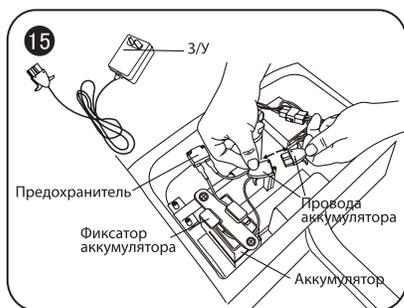


15. Зарядка аккумулятора

Чтобы зарядить аккумулятор, переведите фиксатор сиденья в положение «разблокировано» (open) и поднимите сиденье.

Разъедините штекер аккумулятора и штекер автомобиля. Теперь соедините штекер аккумулятора и штекер зарядного устройства.

Загорится красная лампочка, свидетельствующая о начале процесса зарядки (Рис. 15).

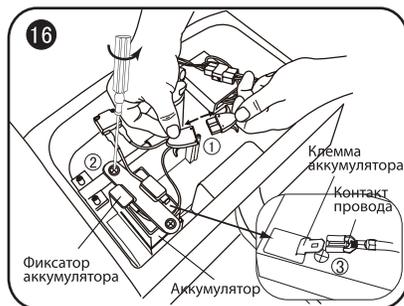

16. Замена аккумулятора

Поднимите сиденье, разъедините штекер аккумулятора и штекер автомобиля. С помощью отвертки открутите винты фиксатора, удерживающего аккумулятор, и извлеките его. Вставьте новый аккумулятор, соедините провода аккумулятора (красный – с красным, черный – с черным). Закрутите винты фиксатора и соедините штекер аккумулятора и штекер автомобиля (Рис.16).

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Автомобиль не едет	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор
	Предохранитель неисправен	Замените предохранитель
	Потерялась гайка колеса	Зафиксируйте колесо новой гайкой
	Слабое соединение проводов аккумулятора	Восстановите соединение проводов аккумулятора
	Аккумулятор поврежден или изношен	Замените аккумулятор на новый
	Повреждение электрической схемы автомобиля	Обратитесь в сервисный центр
	Поломка двигателя	Обратитесь в сервисный центр
Аккумулятор не заряжается	Слабое соединение проводов аккумулятора	Восстановите соединение проводов аккумулятора
	ЗУ не подключено к сети	Подключите ЗУ в сеть питания
	Неисправность ЗУ	Замените ЗУ на новое
Уменьшение времени катания	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор
	Срок службы аккумулятора истек	Замените аккумулятор на новый
Посторонний шум и нагревание ЗУ во время зарядки	Химические процессы, протекающие в аккумуляторе	Это нормальное явление, которое абсолютно безопасно
Низкая скорость автомобиля	Срок службы аккумулятора истек	Замените аккумулятор на новый
	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор
	Автомобиль перегружен	Максимальная нагрузка не должна превышать 15 кг
	Неровная поверхность в зоне катания	Поменяйте зону для катания, чтобы поверхность была ровной
Посторонние шумы в коробке передач	Неисправность коробки передач	Обратитесь в сервисный центр
	Поломка двигателя	Обратитесь в сервисный центр
Во время катания автомобиль потряхивает и вибрирует	Слабое соединение проводов двигателя	Восстановите соединение проводов двигателя
	Поломка двигателя	Обратитесь в сервисный центр
Отсутствие звука и света во время катания	Слабое соединение проводов панели управления	Восстановите соединение проводов панели управления
	Поломка панели управления	Обратитесь в сервисный центр
Автомобиль невозможно остановить	Повреждение электрической схемы автомобиля	Обратитесь в сервисный центр
Пульт ДУ плохо функционирует	Батарейки пульта ДУ разряжены	Замените батарейки
	Превышен радиус действия пульта ДУ	Сократите расстояние между автомобилем и пультом ДУ
	Неисправность пульта ДУ	Замените пульт ДУ
	Неисправность принимающего устройства	Замените принимающее устройство
	Магнитные помехи в зоне действия пульта ДУ	Отойдите дальше от источников магнитного излучения

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Сборка изделия должна осуществляться только взрослыми.
- Изделие не предназначено для детей младше 3-х лет.
- Зарядка аккумулятора должна осуществляться только взрослыми. Обязательно зарядите аккумулятор, прежде чем приступать к использованию автомобиля.
- Чтобы продлить срок службы аккумулятора, не следует заряжать его более 18 часов одновременно.
- Данный автомобиль не предназначен для катания по тротуарам, автомобильным дорогам, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах.
- Во время катания на автомобиле может находиться только один ребенок весом не более 25 кг.
- Катание внутри помещений может привести к травмам ребенка, поломке автомобиля и повреждениям мебели.
- Регулярно проверяйте аккумулятор, зарядное устройство, провода, штекеры и другие части автомобиля на предмет возможных повреждений. При обнаружении неисправностей не используйте автомобиль до их полного устранения.
- Всегда выключайте автомобиль по окончании катания. Если автомобиль не используется в течение длительного времени, отсоедините провода аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Игрушка соответствует международным стандартам.
- В инструкции использованы схематические рисунки, которые должны помочь Вам понять особенности эксплуатации и устройства изделия. Использованные рисунки могут отличаться от фактического вида изделия.
- Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид изделия с целью улучшения его потребительских свойств без предварительного уведомления об этом потенциальных покупателей.
- Пожалуйста, сохраните инструкцию, т.к. в ней содержится важная информация.