

## АВТОМОБИЛЬ НА АККУМУЛЯТОРЕ KL-7006



## Land Rover Discovery 4

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ



**ОСТОРОЖНО:** Сборка должна производиться только взрослыми.

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед началом эксплуатации автомобиля.

Land Rover Discovery 4 является зарегистрированным торговым знаком, находящимся в собственности и используемым по лицензии компании Land Rover.

Произведено компанией Kalee Children's Products Co., Ltd., [www.landrover.com](http://www.landrover.com)

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Возраст: для детей от 3 до 7 лет

2. Максимальная нагрузка: 30 кг

3. Максимальная скорость: 2,5-3 км/ч

4. Тип аккумулятора: аккумулятор 6В/7Ач

5. Время зарядки аккумулятора: Зарядите батарею в течение 8-10 часов перед началом эксплуатации изделия и заряжайте далее по мере необходимости. Никогда не заряжайте аккумулятор дольше 20 часов.

6. Зарядное устройство на входе – А/С 220-230В

7. На выходе: DC 7,5В 100мА

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Автомобиль предназначен только для езды по ровной поверхности. Не позволяйте детям кататься на автомобильных дорогах, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах, таких как автомагистраль или оживленные улицы.
2. Не катайтесь вблизи бассейнов и других водоемов.
3. Не допускается катание по загрязненным или песчаным поверхностям, по холмистой местности или крутым уклонам. Изделие предназначено для катания по сухой горизонтальной поверхности.
4. Не катайтесь в темное время суток или в зонах слабой видимости.
5. Не следует мыть автомобиль водой или погружать его в воду. Для ухода используйте влажную ткань.
6. Изделие рассчитано для катания одного ребенка одновременно.
7. Не превышайте максимальную нагрузку на изделие. Рекомендованный максимум нагрузки составляет 30 кг.
8. Не храните упаковку изделия в доступном для детей месте.
9. Если автомобиль снабжен реверсивным переключателем, никогда не используйте его во время движения. Смена направления движения допускается только после полной остановки.

### ОСТОРОЖНО:

Во избежание травм необходимо наблюдение со стороны взрослого во время катания ребенка.

Не позволяйте детям кататься на автомобильных дорогах, на поверхностях с уклоном, вблизи бассейнов и других водоемов.

Ребенок должен находиться в обуви во время катания.

Изделие рассчитано на катание одного ребенка одновременно.

### ОСТОРОЖНО:

Изделие содержит мелкие детали и детали с острыми краями. Сборка изделия должна производиться взрослыми.

### ОСТОРОЖНО:

Содержит мелкие детали. Не рекомендуется детям до 3 лет! Существует опасность попадания в дыхательные пути.

## **Меры предосторожности по эксплуатации аккумулятора/зарядного устройства:**

1. Зарядное устройство не является игрушкой. Зарядка аккумулятора должна осуществляться исключительно взрослыми. Не позволяйте ребенку играть с устройством или самостоятельно заряжать аккумулятор.
3. Перед тем как приступить к зарядке аккумулятора, переведите кнопку питания автомобиля в положение ВЫКЛ.
2. Перед первым использованием изделия аккумулятор следует зарядить в течение 8-10 часов. Во избежание перегрева зарядного устройства не заряжайте аккумулятор дольше 20 часов.
3. Легкое нагревание зарядного устройства во время зарядки является нормальным явлением. Однако в случае перегрева следует остановить процесс зарядки, вынуть зарядное устройство, и проверить аккумулятор и зарядное устройство на предмет неисправностей.
4. Изделие предназначено для катания исключительно по сухим поверхностям.
5. Регулярно проверяйте провода и контакты аккумулятора и зарядного устройства. В случае обнаружения неисправностей замените соответствующее зарядное устройство или аккумулятор на новые. Не используйте изделие до полного устранения неисправностей.
6. Используйте только зарядное устройство и аккумулятор, предусмотренные производителем.
7. Не замыкайте контакты аккумулятора и не вносите изменений в электрическую схему.  
Любые изменения могут привести к возгоранию и, как следствие, к серьезным травмам.
8. Вынимайте аккумулятор из изделия, если не собираетесь использовать его в течение длительного периода времени. Не бросайте аккумулятор в огонь.
9. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, производите полную зарядку аккумулятора перед хранением и заряжайте его раз в 3 месяца.

### **ОСТОРОЖНО:**


Изделие оснащено встроенным автоматическим предохранителем. В случае перегрузки или тяжелых условий эксплуатации данный предохранитель автоматически отключит питание автомобиля. Автомобиль будет готов к дальнейшей эксплуатации приблизительно через 25 секунд.

### **ОСТОРОЖНО:**

Существует риск возгорания. Не соединяйте провода напрямую, минуя предохранитель. В случае необходимости замены предохранителя устанавливайте только предохранитель, идентичный установленному производителем (см. маркировку).

## СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ:


| Номер п/п |                                                                                     | Наименование                        | Кол-во  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1.        |    | Колесо                              | 4 шт.   |
| 2.        |    | Распорная втулка задней оси         | 1 шт.   |
| 3.        |    | Рулевое колесо                      | 1 шт.   |
| 4.        |    | Винт М3,5х12 с округленной головкой | 12 шт.  |
| 5.        |    | Редуктор с мотором                  | 1 шт.   |
| 6.        |    | Гайка М8                            | 4 шт.   |
| 7.        |    | Гаечный ключ                        | 2 шт.   |
| 8.        |   | Зеркало заднего вида                | 1 пара. |
| 9.        |  | Корпус автомобиля                   | 1 шт.   |
| 10.       |  | Шайба Ø20х10,5х2                    | 8 шт.   |
| 11.       |  | Втулка колеса                       | 8 шт.   |
| 12.       |  | Винт М5                             | 1 шт.   |
| 13.       |  | Колпак колеса                       | 4 шт.   |
| 14.       |  | Гайка М5                            | 1 шт.   |
| 15.       |  | Задняя ось                          | 1 шт.   |
| 16.       |  | Гаечный ключ                        | 1 шт.   |
| 17.       |  | Зарядное устройство                 | 1 шт.   |
| 18.       |  | Отвертка<br>(в комплект не входит)  | 1 шт.   |

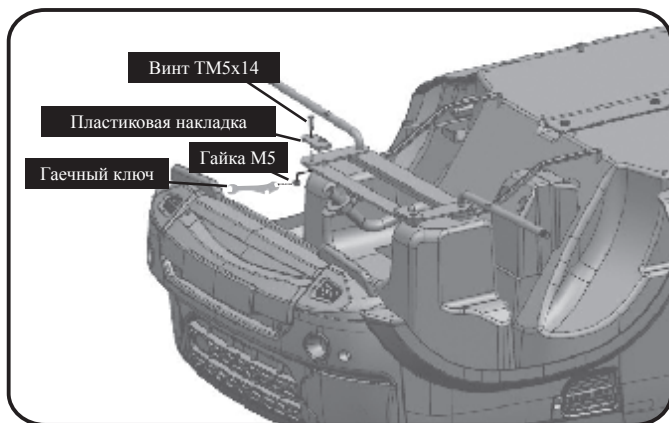

### Шаг 1:

- Снимите винты 5х14 и гайку М5 с рулевой тяги (см. рисунок).
- Снимите пластиковую накладку с рулевой тяги.
- Вставьте переднюю ось (2 шт.) в рулевые тяги.
- Закрепите конструкцию с помощью винтов ТМ5х14 и гаек М5.

**Внимание:** Перед тем, как затянуть винты, вставьте пластиковые накладки.

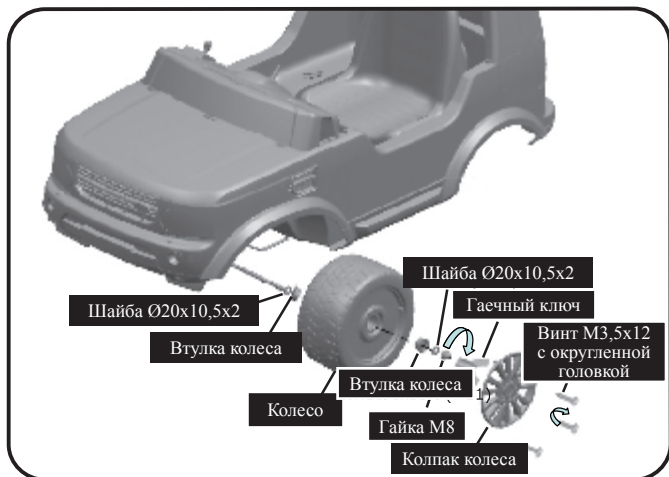


### Шаг 2. Установка передних колес:


- Установите детали на переднюю ось в следующем порядке: шайба 20х10,5х2 (№10), втулка колеса (№11), колесо (№1), втулка колеса (№11), шайба 20х10,5х2 (№10), гайка Д8 (№6).
- Затяните гайку с помощью гаечного ключа (№7). **(Внимание: Если ось слишком длинная, добавьте еще одну шайбу 20х10,5х2).**
- Наденьте колпак колеса (№13).
- Зафиксируйте колпак отверткой с помощью 3 винтов РА3.512 (№4).
- Установите остальные колеса таким же образом.

### Шаг 3. Установка правого заднего колеса

- Вставьте заднюю ось (№15) в корпус автомобиля.
- Наденьте редуктор с мотором (№5) на ось справа, соедините белый провод с проводом редуктора.
- Наденьте втулку (№11), колесо (№1), втулку (№11), шайбу 20х10,5х2 (№10), гайку М5 (№6).
- Затяните гайку с помощью гаечного ключа (№7).
- Наденьте колпак (№13) на колесо.
- Зафиксируйте колпак отверткой с помощью 3 винтов РА3.512 (№4).

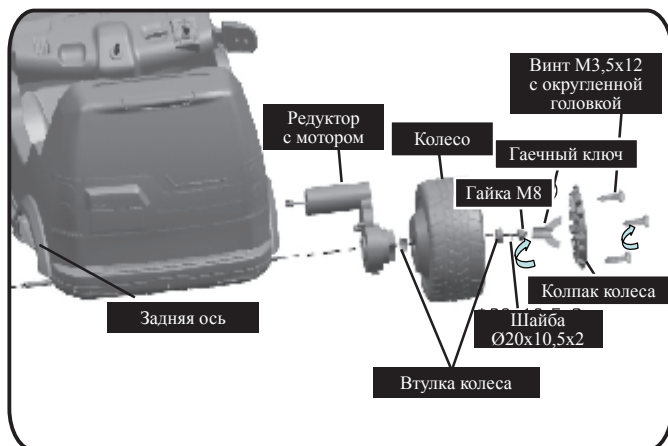

## СБОРКА АВТОМОБИЛЯ:

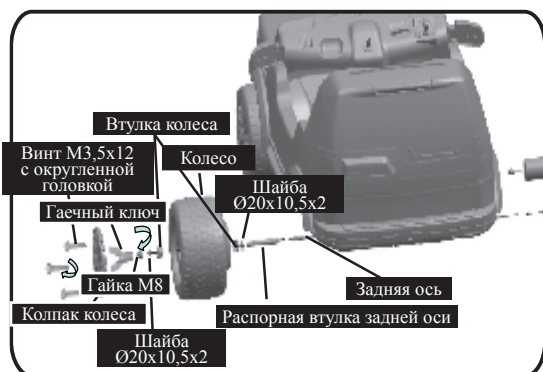

### Шаг 4. Установка левого заднего колеса:


- Наденьте с левой стороны задней оси: распорную втулку (№2), втулку колеса (№11), заднее колесо (№1), втулку колеса (№11), шайбу 20x10,5x2 (№10) и гайку М8 (№6).
- Закрутите гайку при помощи гаечного ключа (№7).
- Установите на заднее колесо колпак колеса (№13).
- Зафиксируйте колпак отверткой с помощью 3 винтов РА3.512 (№4).

### Шаг 5:

- Открутите 3 винта ТА4х12х7.
- Снимите лобовое стекло с корпуса автомобиля.

### Шаг 6:

- Установите боковые зеркала (№8), как показано на рисунке.

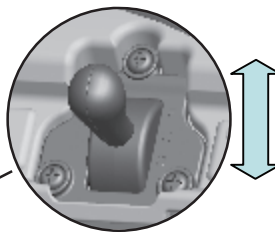

### ОСТОРОЖНО:

Не используйте реверсивный переключатель во время движения

### Шаг 7:

- Установите рулевое колесо (№3) на рулевой вал.
- Вставьте винт М5 (№13) для фиксации рулевого колеса на рулевом вале.
- Воспользуйтесь отверткой и затяните гайку М5 (№14).

### Шаг 8:

- Установите лобовое стекло на корпус автомобиля, зафиксируйте 3-мя винтами ТА4х12х7.




## УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ:

1. Убедитесь в том, что аккумулятор полностью заряжен и провода аккумулятора соединены с проводами двигателя.
2. Переведите реверсивный переключатель, расположенный с правой стороны от руля, в положение «F» (forward/вперед), нажмите на педаль газа, автомобиль будет двигаться вперед с зажженными передними фарами.
3. Для остановки автомобиля отпустите педаль газа. После полной остановки автомобиля переведите реверсивный переключатель в положение «B» (backward/задний ход) и нажмите на педаль газа, автомобиль будет двигаться задним ходом.

**ВНИМАНИЕ:** Меняйте направление движения только после полной остановки автомобиля.

4. Кнопка звукового сигнала автомобиля расположена в центре рулевого колеса.

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА:

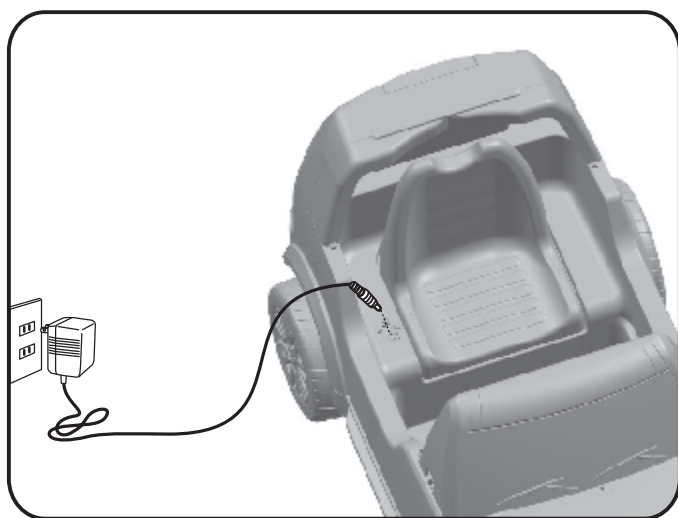

1. Гнездо зарядки расположено рядом с сиденьем.
2. Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо зарядки, и затем вилку зарядного устройства – в розетку.
3. Заряжайте аккумулятор в течение 8-10 часов. Не заряжайте аккумулятор дольше 20 часов.
4. По окончании процесса зарядки выньте вилку зарядного устройства из розетки и отсоедините штекер. Храните зарядное устройство в сухом прохладном месте.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК:

### Автомобиль не двигается с места:

- Проверьте правильность соединения проводов.
- Зарядите аккумулятор, если потребуется.
- Проверьте исправность предохранителя, замените в случае необходимости.


### Снизилась скорость автомобиля:

- Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор в течение 8-10 часов.

### Аккумулятор не заряжается

- Аккумулятор или зарядное устройство неисправны. Замените в случае необходимости.

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:

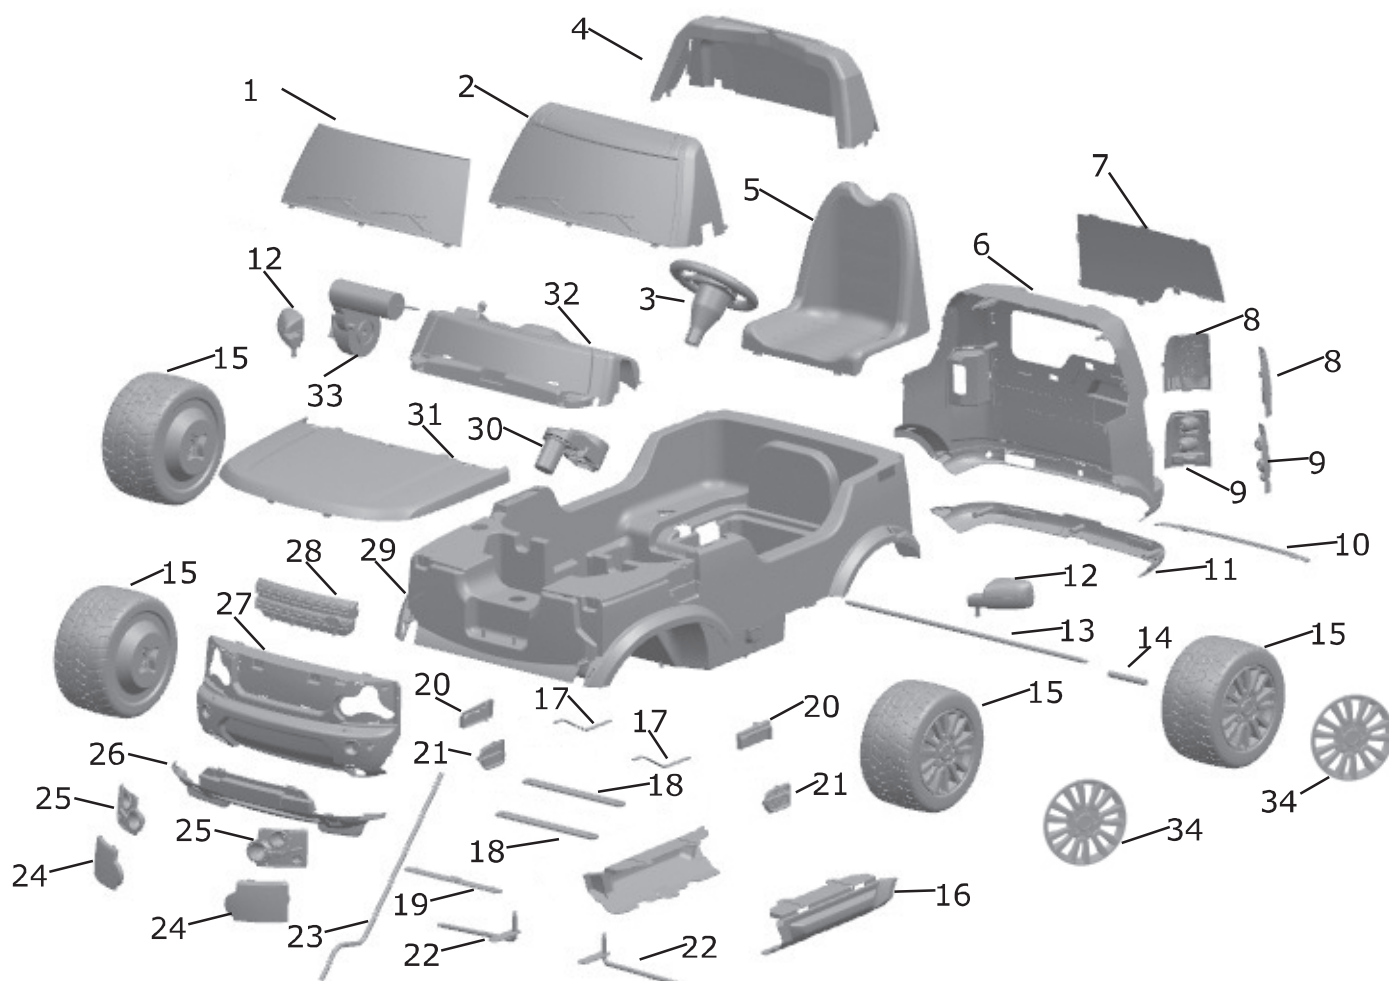

- |                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Лобовое стекло                  | 19. Рулевая тяга                               |
| 2. Лобовое стекло с рамой          | 20. Боковой декоративный элемент 2             |
| 3. Рулевое колесо                  | 21. Боковой декоративный элемент 3             |
| 4. Задняя часть (верхняя)          | 22. Передняя ось (левая и правая части)        |
| 5. Сиденье                         | 23. Рулевой вал                                |
| 6. Задняя часть (нижняя)           | 24. Передняя фара (левая и правая)             |
| 7. Заднее стекло                   | 25. Крепление передних фар<br>(левое и правое) |
| 8. Крепление задних фар            | 26. Нижняя часть переднего бампера             |
| 9. Задняя фара                     | 27. Основная часть переднего бампера           |
| 10. Средняя часть заднего бампера  | 28. Решетка радиатора                          |
| 11. Задний бампер                  | 29. Корпус автомобиля                          |
| 12. Зеркало бокового вида          | 30. Рулевая коробка                            |
| 13. Задняя ось                     | 31. Капот                                      |
| 14. Втулка задней оси              | 32. Приборная панель                           |
| 15. Колесо                         | 33. Редуктор с мотором                         |
| 16. Боковой декоративный элемент 1 | 34. Колпак колеса                              |
| 17. Суппорт (левый и правый)       |                                                |
| 18. Ребро жесткости                |                                                |