

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО БАТАРЕЕК

- не используйте одновременно щелочные, угольно-цинковые или никель-кадмиевые (аккумуляторные) батареи
- аккумуляторные батарейки должны быть извлечены из изделия перед зарядкой
- зарядка аккумуляторов должна производиться вдали от источников огня или высокой температуры
- соблюдайте полярность при установке батареек и аккумуляторов
- не допускайте короткого замыкания контактов источников питания
- не используйте старые батарейки вместе с новыми
- регулярно проверяйте аккумулятор и зарядное устройство на предмет возможных неполадок

КВАДРОЦИКЛ НА АККУМУЛЯТОРАХ CH9912

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3 ЛЕТ
ЗВУКОВЫЕ И СВЕТОВЫЕ ФУНКЦИИ



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

1. Если изделие не движется, проверьте, не перегорел ли предохранитель. Если предохранитель перегорел, замените его на идентичный.
2. Если изделие по-прежнему не едет, проверьте правильность соединения всех проводов. Если провода соединены правильно, возможно, вышел из строя аккумулятор.
3. Соедините провода редуктора с проводами аккумулятора напрямую, минуя электронную плату (соблюдайте полярность!). Если мотор заработал, значит, он исправен. В противном случае имеет место повреждение мотора («редуктора»).
4. Снимите педаль и соедините провода напрямую, минуя педальный выключатель. Если квадроцикл поехал, неисправен выключатель. В противном случае нужно искать другую неисправность.
5. Если квадроцикл движется только в одном направлении, неисправен переключатель направлений движения.
6. Если вышеуказанными способами вам не удастся устранить неполадку, обратитесь в сервисный центр.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

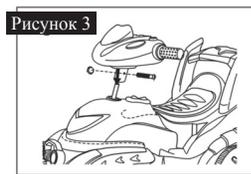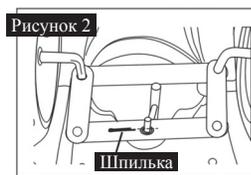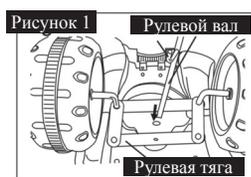

1. Установка головной части

- А) Переверните квадроцикл дном вверх. Проденьте рулевой вал прямой частью вверх через соответствующее отверстие в днище квадроцикла, как показано на рисунке.
- Б) Вставьте рулевой вал в соответствующее отверстие на рулевой тяге, как показано на рисунке. Зафиксируйте шпилькой.
- В) Установите руль на корпус квадроцикла, как показано на рисунке. Добившись совпадения отверстий на руле и рулевой колонке, закрепите конструкцию при помощи винта и гайки.

2. Установка переднего бампера

Установите передний бампер, как показано на рисунке. Закрепите винтом.

Благодарим Вас за приобретение изделия нашего производства. Надеемся, что оно принесет много радости вашим детям.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Аккумулятор	6В 4Ач
Мотор	6В
Возраст	Для детей старше 3 лет
Максимальная нагрузка	25 кг
Габариты изделия	81x44x56 см
Скорость	2-3 км/час
Время работы от аккумулятора	Около 1 часа после зарядки в течение 8-12 часов

Важные замечания относительно зарядки





1. Перед первым использованием аккумулятор должен быть заряжен в течение 18 часов, в противном случае, срок его службы сократится.
2. Гнездо зарядки находится на приборной панели. Сначала вставьте зарядное устройство в гнездо зарядки, затем штепсель зарядного устройства – в настенную розетку.
3. Заряжайте аккумулятор в течение 8-12 часов после ~1 часа катания. Не заряжайте дольше 20 часов.
4. В процессе зарядки аккумулятор и зарядное устройство могут слегка нагреваться, это нормально.
5. Не допускайте попадания воды в гнездо зарядки, это может повредить изделие.
6. Используйте только аккумулятор и зарядное устройство, рекомендованные производителем (см. маркировку). Использование других аккумуляторов и зарядных устройств может привести к поломке изделия и даже к взрыву.
7. Не заряжайте перезаряжаемые батарейки.
8. Не устанавливайте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
9. Не допускайте короткого замыкания контактов батареек и аккумулятора.
10. Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми.
11. Если изделие не используется в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор как минимум раз в месяц.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Сборка изделия должна осуществляться только взрослыми.
- Изделие предназначено для детей строго старше 3 лет.
- Дети должны кататься на квадроцикле под присмотром взрослых.
- Зарядка аккумулятора должна производиться только взрослыми.
- Удалите упаковку, как только вы собрали квадроцикл (во избежание удушья ребенка, если он начнет играть с пластиковой упаковкой).
- Регулярно проверяйте состояние всех частей квадроцикла на предмет возможных неисправностей.
- Зарядное устройство не является игрушкой.
- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- Перед первым использованием зарядите аккумулятор в течение 18 часов. В противном случае срок работы аккумулятора будет непоправимо существенно снижен.
- Не катайтесь по грязной и скользкой поверхности.
- Не перегружайте квадроцикл (максимальная нагрузка – 25 кг).
- Запрещено изменять положение переключателя «вперед-назад» во время движения.
- Запрещено изменять электрическую схему.
- Не катайтесь в дождливую/снежную погоду. Не мойте квадроцикл водой.
- Если скорость движения снизилась, сразу же поставьте аккумулятор на зарядку. В противном случае срок службы аккумулятора снизится.
- Если дополнительные функции квадроцикла стали работать слабо/неправильно, замените батарейки.
- Если квадроцикл не используется в течение длительного времени, полностью заряжайте аккумулятор раз в три месяца.

Список комплектующих

Инструкция по эксплуатации	1	Аккумулятор	1
Корпус квадроцикла	1	Пара зеркал заднего вид	1
Сиденье	1	Передний бампер	1
Спойлер	1	Метизы	1
Зарядное устройство	1	(винты, гайки, шайбы и проч.)	
Головная часть квадроцикла	1		

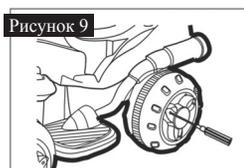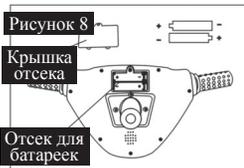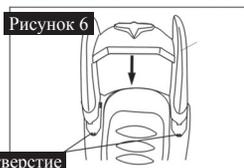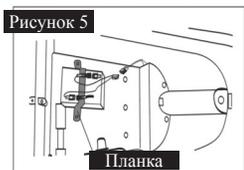

3. Установка аккумулятора

Аккумулятор находится под сиденьем. Наденьте провода на клеммы аккумулятора, соблюдая полярность. Закрепите аккумулятор фиксирующей планкой при помощи винтов.

4. Установка спойлера

Установите спойлер в соответствующие отверстия на корпусе квадроцикла, нажмите до характерного щелчка фиксации.

5. Установка боковых зеркал

Установите боковые зеркала в соответствующие отверстия на корпусе квадроцикла, нажмите до характерного щелчка фиксации.




6. Установка батареек

Отсек для батареек находится в нижней части руля. Отверните винт и откройте отсек для батареек, вставьте две батарейки типа AA 1,5В, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека и заверните винт.

7. Установка колпаков на колеса

Наденьте колпаки на колеса, закрепите винтами.

УПРАВЛЕНИЕ КВАДРОЦИКЛОМ

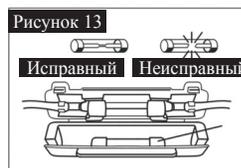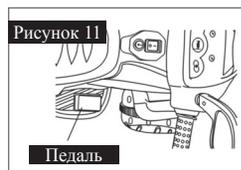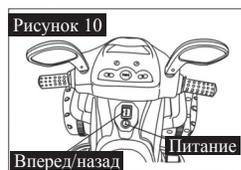

1. Переведите выключатель питания в положение «ВКЛ» (ON). Переведите переключатель направления движения в положение «Вперед» (Forward), нажмите на педаль, и квадроцикл поедет вперед. Переведите переключатель в положение «Назад» (Backward), нажмите на педаль, и квадроцикл поедет назад. В среднем положении переключателя квадроцикл не реагирует на нажатия на педаль. **ВНИМАНИЕ:** никогда не меняйте положение переключателя во время движения квадроцикла – дожидитесь полной остановки. В противном случае редуктор будет поврежден и это не будет гарантийным случаем. Отпустите педаль, и квадроцикл остановится.
2. Если вы не используете квадроцикл, установите переключатель направления движения в среднее положение.
3. Нажмите на кнопки на руле – будет играть музыка.
4. Замена предохранителя. Если квадроцикл перестал работать, возможно, перегорел предохранитель. Предохранитель находится под сиденьем. Чтобы заменить предохранитель, откройте коробку с предохранителем, замените предохранитель на аналогичный (смотрите маркировку!) и закройте коробку.