

АВТОМОБИЛЬ НА АККУМУЛЯТОРАХ CH9916

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Для детей старше 3 лет

С возможностью дистанционного управления

Рулевое колесо с музыкальными функциями

Открываются двери

Ремни безопасности

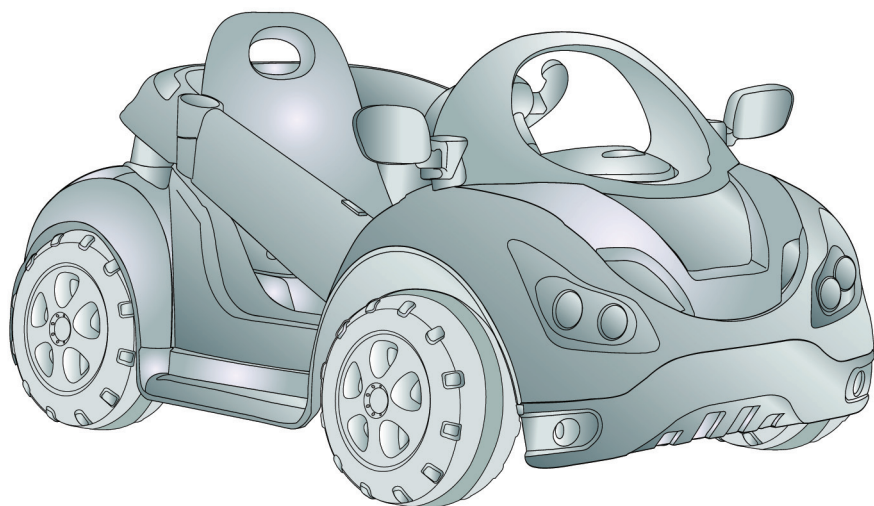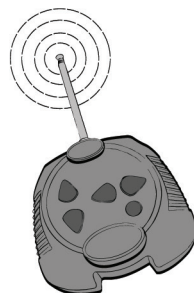

Благодарим Вас за приобретение автомобиля нашего производства. Надеемся, что он принесет много радости вашим детям.

Спецификация

Аккумулятор	6В 7Ач
Мотор	Ведущий 6В/20Вт; подруливающий 6В/9Вт
Возраст	Для детей старше 3 лет
Максимальная нагрузка	35 кг
Габариты изделия	96х62х47 см
Скорость	3-4 км/час
Время работы от аккумулятора	1-2 часа после зарядки в течение 8-12 часов
Зарядное устройство	7,8В 800мА на выходе
Батарейки	Тип «АА», 1,5В


Зарядка аккумулятора

1. Перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор в течение 18 часов. В противном случае срок службы аккумулятора значительно снизится.
2. Заряжайте аккумулятор после каждого катания. Это продлит срок его службы.
3. Если скорость движения снизилась, зарядите аккумулятор без промедления. Аккумулятор должен заряжаться после каждого использования. Кроме того, если вы не используете изделие более 30 дней, заряжайте аккумулятор каждый месяц.
4. Инструкция по зарядке аккумулятора:
 - Отсоедините провода изделия от аккумулятора
 - Подключите к зарядному устройству, соблюдая полярность
 - Вставьте зарядное устройство в розетку на 10 часов
 - Если аккумулятор разрядился, а вы не заряжаете его незамедлительно, вы сокращаете срок его службы
 - Если изделие не используется в течение длительного времени, аккумулятор все равно нужно полностью заряжать раз в месяц
 - В процессе зарядки аккумулятор и ЗУ могут нагреваться, это нормально
 - Не заряжайте аккумулятор дольше 20 часов.

Важное замечание относительно батареек


- не используйте одновременно алкалиновые, угольно-цинковые или никель-кадмиевые (аккумуляторные) батарейки
- аккумуляторные батарейки должны быть извлечены из изделия перед зарядкой
- зарядка аккумуляторов должна производиться вдали от источников огня или высокой температуры
- соблюдайте полярность при установке батареек и аккумуляторов
- не допускайте короткого замыкания контактов источников питания
- не используйте старые батарейки вместе с новыми
- регулярно проверяйте аккумулятор и зарядное устройство на предмет возможных неполадок

Инструкция по сборке

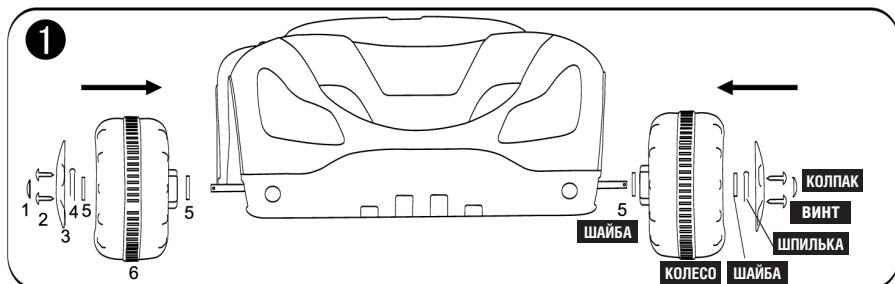


1. Установка передних колес

- А) На переднюю ось установите сначала шайбы с обеих сторон, затем наденьте колеса.
- Б) Установите еще по 1 шайбе с каждой стороны, зафиксируйте шпильками.
- В) Установите колпаки колес и зафиксируйте винтами.

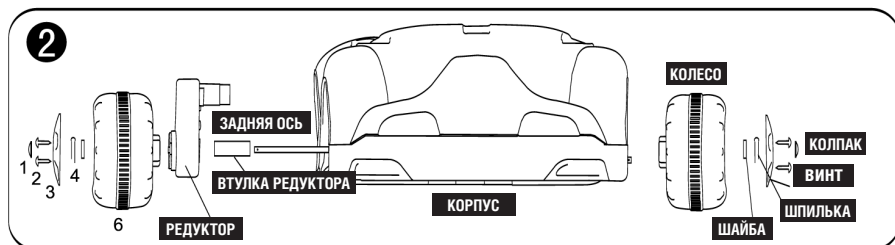


2. Установка задних колес

- А) Проденьте заднюю ось через соответствующие отверстия в корпусе автомобиля.
- Б) С левой стороны наденьте втулку редуктора, редуктор, колесо, шайбу. Зафиксируйте шпилькой.
- В) С правой стороны наденьте шайбу, колесо, еще одну шайбу. Зафиксируйте шпилькой.
- Г) Наденьте колпаки колес и зафиксируйте их винтами.

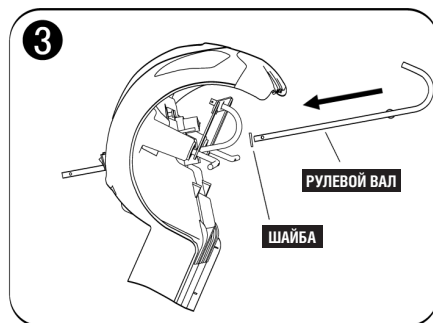


3. Установка рулевого вала

- А) Наденьте шайбу на рулевой вал с его прямого конца, прямым концом вверх вставьте рулевой вал в соответствующие отверстия на корпусе автомобиля, как показано на рисунке.

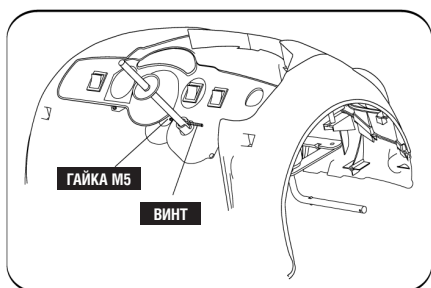


- Б) Убедитесь, что рулевой вал пройдет через отверстие подруливающего редуктора и вышел в соответствующем отверстии приборной панели. Зафиксируйте конструкцию винтом и гайкой М5, как показано на рисунке.

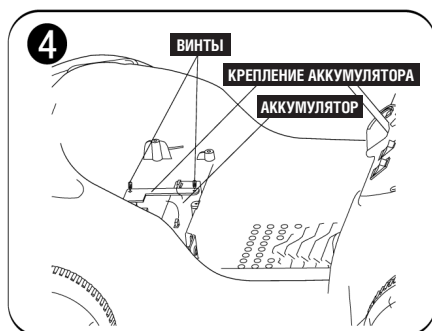


4. Установка аккумулятора

- А) Извлеките аккумулятор из коробки.
- Б) Открутите винты крепления аккумулятора, снимите крепление. Вставьте аккумулятор.
- В) Установите крепление аккумулятора обратно, закрутив винты. Подсоедините провода, соблюдая полярность!

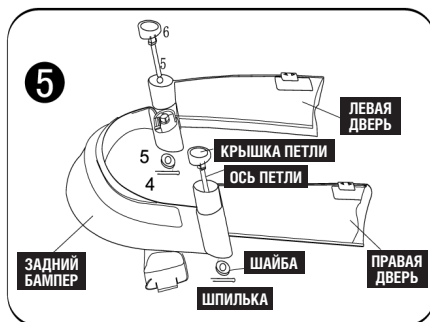

5. Установка дверей


- А) Определите, какая дверь – левая, какая – правая.
- Б) Проденьте ось петли снизу вверх через задний бампер и петлю двери.
- В) Наденьте шайбу на нижнюю часть оси и зафиксируйте шпилькой.
- Г) Наденьте крышку петли.

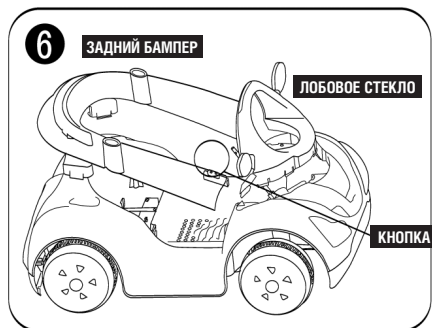

6. Установка лобового стекла и заднего бампера


- А) Установите лобовое стекло в соответствующие пазы на корпусе автомобиля, как показано на рисунке, до характерного щелчка фиксации.
- Б) Установите задний бампер (в сборе с дверьми) на корпус автомобиля, как показано на рисунке.
- В) Проверьте, чтобы двери легко открывались при нажатии на соответствующие кнопки.

Инструкция по сборке

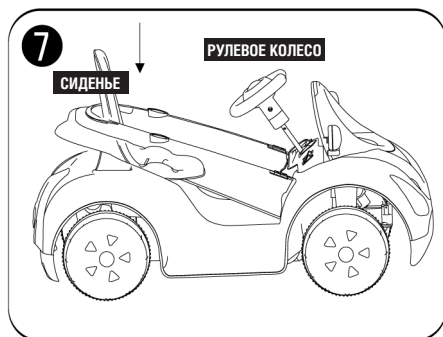


7. Установка рулевого колеса и сиденья

- А) Установите сиденье на корпус автомобиля, как показано на рисунке. Зафиксируйте винтами.
- Б) Установите рулевое колесо на рулевой вал и добейтесь совпадения отверстий. Затем зафиксируйте конструкцию при помощи винта и гайки.

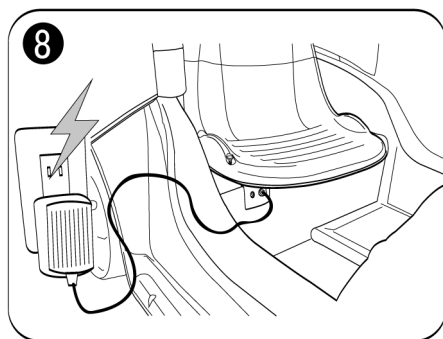

8. Зарядка аккумулятора

Чтобы зарядить аккумулятор, вставьте штекер зарядного устройства в разъем зарядного устройства на корпусе автомобиля, затем вставьте штепсель зарядного устройства в настенную розетку.

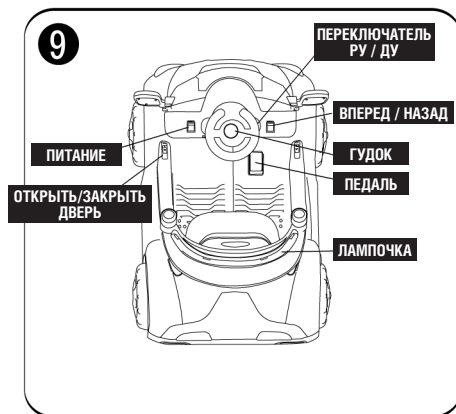


9. Ручное управление автомобилем

Переведите выключатель питания в положение «ВКЛ» (ON), загорится лампочка на заднем бампере. После того как ребенок сел в автомобиль, переведите переключатель типа управления в положение «Ручное» (Manual). Переведите переключатель направления движения в положение «Вперед» (Forward), нажмите на педаль, и машина поедет вперед. Переведите переключатель в положение «Назад» (Backward), нажмите на педаль, и машина поедет назад. В среднем положении переключателя машина не реагирует на нажатия на педаль.

ВНИМАНИЕ: никогда не меняйте положение переключателя во время движения автомобиля – дождитесь полной остановки. В противном случае редуктор будет поврежден и это не будет гарантийным случаем. Включите кнопку «Фары», загорятся фары спереди и сзади. При включенных фарах подзарядка аккумулятора потребует скорее. Нажмите на музыкальную кнопку на рулевом колесе – заиграет музыка.


10

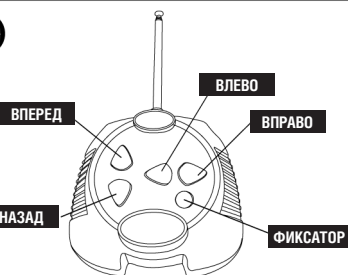

10. Дистанционное управление автомобилем

После того, как ребенок сел в автомобиль, переведите переключатель типа управления в положение «Дистанционное» (Remote). Возьмите пульт дистанционного управления. С помощью джойстиков вы можете управлять движением автомобиля вперед-назад и вправо-влево. Кнопка-фиксатор: если вы нажмете ее во время движения автомобиля назад, автомобиль остановится; если нажмете во время движения вправо или влево – автомобиль продолжит движение в заданном направлении.


11

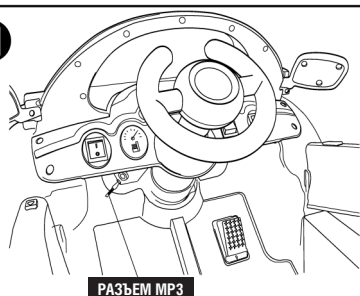

11. Функции МР3

Подключите устройство МР3 с помощью кабеля в соответствующий разъем, включите устройство, и вы услышите музыку.


12

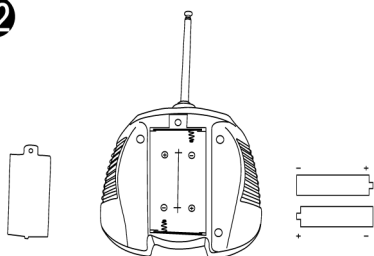

12. Пульт дистанционного управления

Чтобы вставить батарейки в пульт дистанционного управления, откройте отсек для батареек, вставьте две батарейки типа АА (1,5В) и закройте крышку.

13

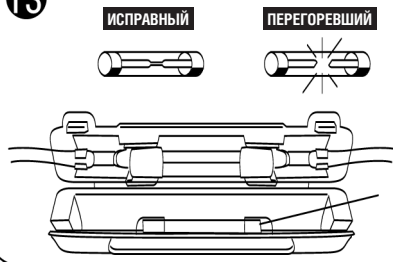

13. Предохранитель

Предохранитель находится под сиденьем. Предохранитель может перегореть в случае неправильной эксплуатации автомобиля. Если он перегорел, замените его на аналогичный (25А).

Устранение неисправностей

1. Если изделие не движется, проверьте, не перегорел ли предохранитель (рис. 13). Если предохранитель перегорел, замените его на идентичный.
2. Если изделие по-прежнему не едет, проверьте правильность соединения всех проводов. Если провода соединены правильно, возможно, вышел из строя аккумулятор.
3. Соедините провода редуктора с проводами аккумулятора напрямую, минуя электронную плату (соблюдайте полярность!). Если мотор заработал, значит, он исправен. В противном случае имеет место повреждение мотора («редуктора»).
4. Снимите педаль и соедините провода напрямую, минуя педальный выключатель. Если машина поехала, неисправен выключатель. В противном случае нужно искать другую неисправность.
5. Если машина движется только в одном направлении, неисправен переключатель направлений движения.
6. Если вышеуказанными способами вам не удастся устранить неполадку, обратитесь в сервисный центр.


Меры предосторожности

- Перед первым использованием зарядите аккумулятор в течение 18 часов. В противном случае срок работы аккумулятора будет непоправимо существенно снижен.
- Рекомендуется садиться в машину слева, чтобы не задеть переключатель «вперед-назад».
- Не катайтесь по грязной и скользкой поверхности.
- Не перегружайте автомобиль (максимальная нагрузка – 35 кг).
- Запрещено изменять положение переключателя «вперед-назад» во время движения.
- Запрещено изменять электрическую схему.
- Не катайтесь в дождливую/снежную погоду. Не мойте автомобиль водой.
- Если скорость движения снизилась, сразу же поставьте аккумулятор на зарядку. В противном случае срок службы аккумулятора снизится.
- Если дополнительные функции автомобиля стали работать слабо/неправильно, замените батарейки.
- Если автомобиль не используется в течение длительного времени, полностью заряжайте аккумулятор раз в три месяца.

ВНИМАНИЕ

- Сборка изделия должна осуществляться только взрослыми.
- Изделие предназначено для детей строго старше 3 лет.
- Дети должны кататься на автомобиле под присмотром взрослых.
- Зарядка аккумулятора должна производиться только взрослыми.
- Удалите упаковку, как только вы собрали автомобиль (во избежание удушья ребенка, если он начнет играть с пластиковой упаковкой).
- Регулярно проверяйте состояние всех частей автомобиля на предмет возможных неисправностей.
- В пульте дистанционного управления используются 2 батарейки типа AA 1,5В.

Фрагментированная диаграмма

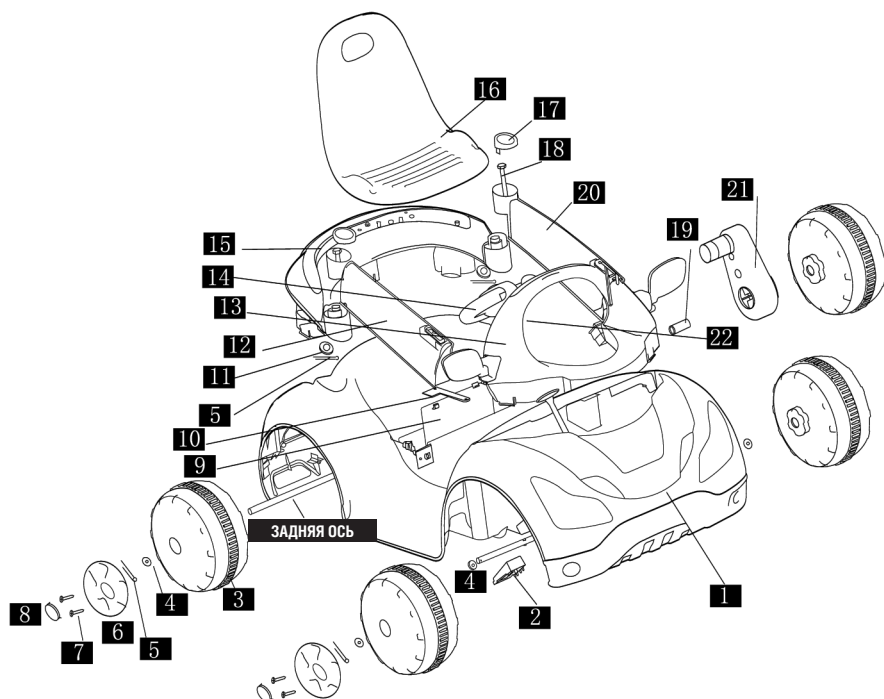

1. Корпус автомобиля	1	12. Правая дверь	1
2. Педаль	1	13. Лобовое стекло	1
3. Колесо	4	14. Рулевое колесо	1
4. Шайба	7	15. Задний бампер	1
5. Шпилька	6	16. Сиденье	1
6. Колпак колеса	4	17. Крышка петли двери	2
7. Винт	8	18. Винт крепления двери	2
8. Колпачок	4	19. Втулка редуктора	1
9. Аккумулятор	1	20. Левая дверь	1
10. Фиксатор	1	21. Редуктор	1
11. Шайба двери	2	22. Винт M5	2