


ДЕТСКИЙ АВТОМОБИЛЬ НА АККУМУЛЯТОРЕ

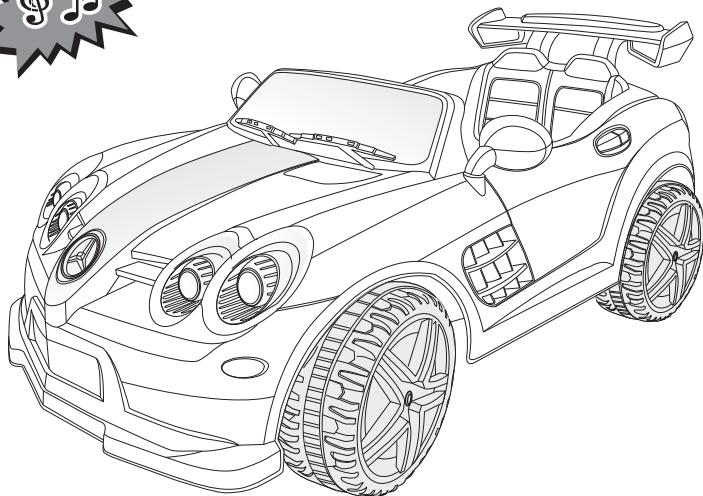

Модель В905418 (НД-6898)

ИНСТРУКЦИЯ

Благодарим вас за покупку детского автомобиля нашего производства! Соблюдение всех рекомендаций настоящей инструкции подарит радость игры и убережет вас от неприятных происшествий. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Возраст: От 3 до 6 лет (под наблюдением взрослых); Вес изделия: 11,6 кг; Размеры машины: 117*65*48 см; Температурный режим эксплуатации: 0-40°C; Максимальный вес ребенка: Не более 25 кг; Скорость: 4-4.8 км/ч; Мотор: DC6V; Время зарядки: 8-15 часов зарядки хватает на 1,5-2,5 часа катания (с перерывами). Не заряжайте дольше 16 часов; Зарядное устройство: Вход: AC 220V-240V 50/60 Hz, Выход: DC 6V800mA; Аккумулятор: 6V 7AH; Срок службы аккумулятора: 300 зарядок.

СХЕМА АВТОМОБИЛЯ

1. Капот
2. Ветровое стекло
3. Сиденье
4. Спойлер
5. Зеркало заднего вида
6. Колпак для колеса
7. Корпус автомобиля
8. Колесо


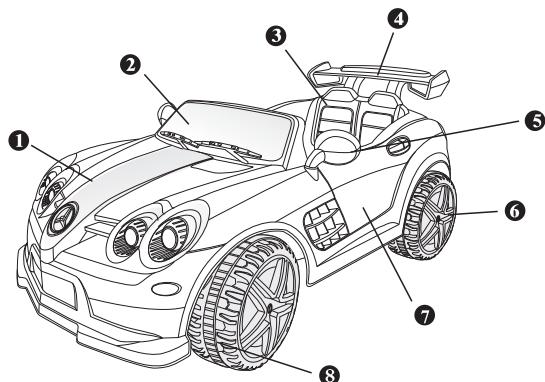


СХЕМА АВТОМОБИЛЯ

Предупреждение: сборка автомобиля должна производиться взрослыми!

1. Установка задних колес.

Рис. 1

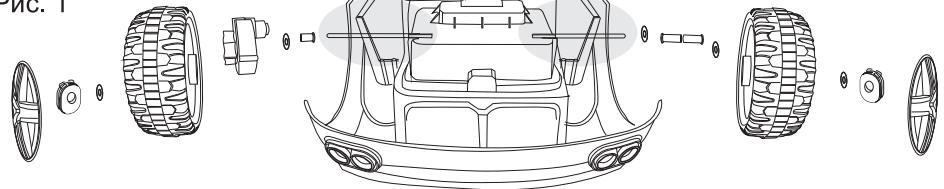


Снимите защитные кожухи с задней оси, смажьте ось маслом. Как показано на рисунке, наденьте с левой стороны 14мм втулку и уплотнительное кольцо, редуктор, колесо, уплотнительное кольцо, шайбу. На правую сторону наденьте уплотнительное кольцо, втулку 14мм, втулку 35мм, уплотнительное кольцо, колесо, уплотнительное кольцо, шайбу и колпак для колеса с обеих сторон.

Детали: 1 шт – задняя ось, 1 шт – редуктор, 2 шт – втулка 14мм, 1 шт – втулка 35мм, 4 шт – уплотнительное кольцо, 2 шт – колесо, 2 шт – шайба, 2 шт – колпак на колесо.

2. Установка передних колес.

Рис. 2

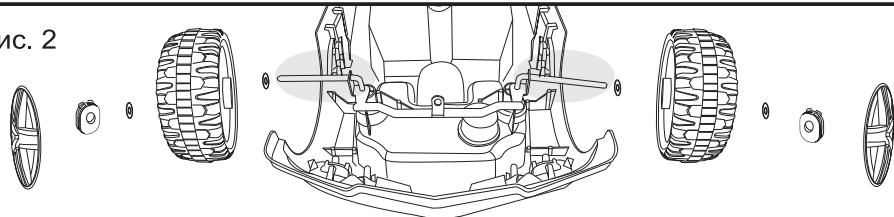


Снимите защитные кожухи с передней оси, смажьте ось маслом. Как показано на рисунке, наденьте уплотнительное кольцо, колесо, уплотнительное кольцо, шайбу. Повторите те же действия для установки второго колеса.

Детали: 4 шт – уплотнительное кольцо, 2 шт – колесо, 2 шт – шайба, 2 шт – колпак на колесо.

3. Установка руля, зеркал заднего вида и ветрового стекла.

Рис. 3

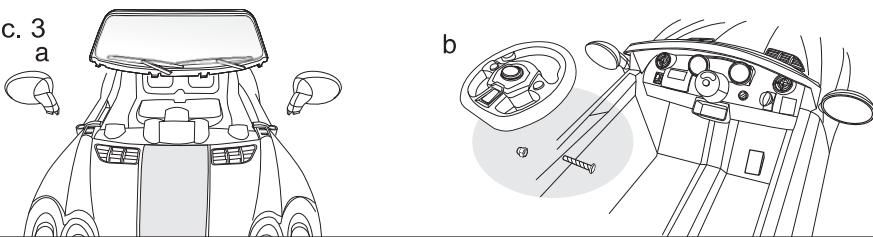


- Вставьте ветровое стекло и зеркала заднего вида в отверстия корпуса, как показано на рисунке.
- Подсоедините провод машины к рулевому колесу, наденьте руль на ось, расположенную на приборной панели, и зафиксируйте руль при помощи винта.

Детали: 1 шт – руль, 1 шт – винт, 1 шт – ветровое стекло, 2 шт – зеркало.

4. Установка спойлера и аккумулятора.

Рис. 4

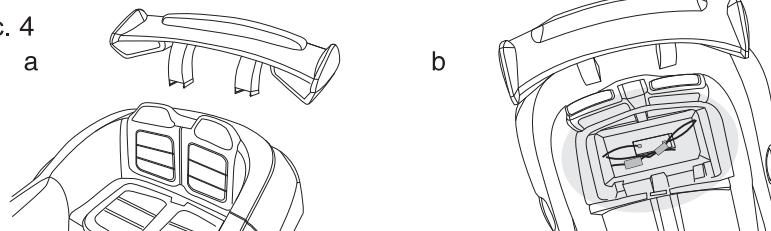

Как показано на рис.4, подсоедините провод спойлера к проводу автомобиля, установите спойлер в соответствующие отверстия в задней части автомобиля. Подсоедините желтый\синий провод мотора к аккумулятору (желтый к желтому,


синий к синему), затем подсоедините оранжевый/серый провода мотора и задних фар, и красные/черные провода аккумулятора и кузова (красный с красным, черный с черным). Поместите все провода под сиденьем, как показано на рисунке.

Детали: 1 шт – спойлер.

ФУНКЦИИ АВТОМОБИЛЯ

После завершения сборки, правильного соединения проводов и установки батареек, автомобиль будет иметь следующие функции:

1. При повороте ключа, расположенного на правой стороне приборной панели, включится питание. При этом можно услышать звуковой сигнал «зажигания».
2. Если питание автомобиля включено, переведите ручку переключателя, расположенного на приборной панели, в положение «вперед» и надавите на педаль газа – автомобиль будет двигаться вперед. Если перевести переключатель в положение «назад» и нажать на педаль, автомобиль будет двигаться назад. В среднем положении переключателя автомобиль не будет реагировать на нажатия на педаль (если автомобиль имеет функцию удаленного контроля, его движение может регулироваться при помощи пульта ДУ).
3. Передние фары включатся, если первый переключатель слева установлен в положении «1».
4. На руле расположены несколько функциональных кнопок – указатели поворота налево, направо, клаксон и музыкальная кнопка. При нажатии на кнопку поворота налево или направо загорается соответствующая лампочка и слышится звуковой сигнал.
5. Поддерживаются системы MP3 и CD.
6. Удобное сидение снабжено ремнями безопасности.

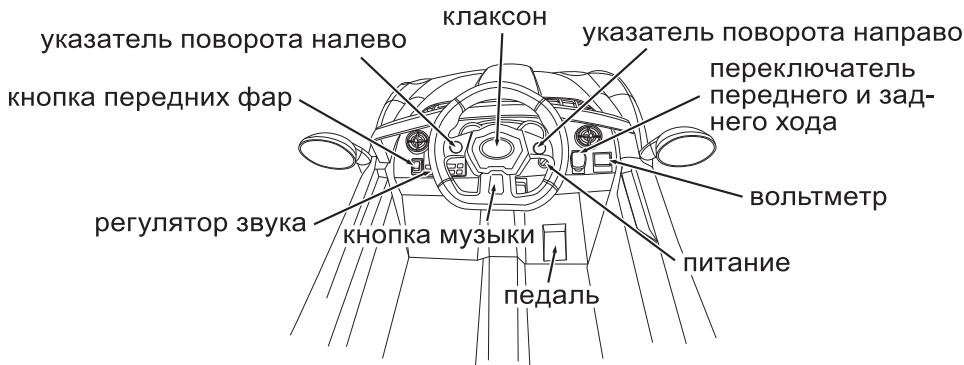

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед началом эксплуатации необходимо зарядить аккумулятор. Если заряд аккумулятора подходит к концу, скорость автомобиля снижается. Пожалуйста, соблюдайте рекомендации по зарядке аккумулятора:

1. Во избежание возникновения травмоопасных ситуаций, не разрешайте ребенку заряжать аккумулятор самостоятельно.
2. Гнездо зарядки расположено сбоку от сиденья.
Убедитесь, что напряжение зарядного устройства соответствует напряжению источника питания (во время зарядки загорится индикатор).
3. Оптимальное время зарядки составляет 8-15 часов.
4. Во время зарядки аккумулятор и ЗУ могут слегка нагреваться.
5. Перед тем как поместить автомобиль на длительное хранение, зарядите аккумулятор. Если автомобиль не используется в течение длительного времени, следует заряжать аккумулятор 1 раз в три месяца.
6. Запрещается разбирать аккумулятор, бросать в огонь или воду.
7. Использовать автомобиль в процессе зарядки запрещено.
8. Используйте только аккумулятор и ЗУ, рекомендованные производителем. Зарядное устройство не является игрушкой.
9. Регулярно проверяйте провода и соединения на отсутствие повреждений.
В случае их обнаружения не используйте ЗУ до их устранения.
10. В случае появления дыма, специфического запаха или шумов, незамедлительно прекратите использование зарядного устройства до устранения неполадок.



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Признак	Возможная причина и способ устранения
Автомобиль не едет	<ol style="list-style-type: none">1. Переключатель движения находится в среднем положении.2. Автомобиль перегружен.3. Перегорел предохранитель.4. Неправильно подключен аккумулятор.
Автомобиль едет медленно	<ol style="list-style-type: none">1. Аккумулятор разряжен.2. Автомобиль перегружен.3. Неправильно установлены передние и задние колеса.
Аккумулятор не заряжается	<ol style="list-style-type: none">1. Отсоединенены провода аккумулятора.2. Аккумулятор или ЗУ повреждены.3. Поврежден источник питания.4. Провода аккумулятора соединены неправильно.5. Перегорел предохранитель.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Дети должны кататься на автомобиле только под присмотром взрослого.
2. Сборка автомобиля должна производиться взрослым. Прежде чем допустить ребенка к катанию, убедитесь в правильности сборки.
3. Не позволяйте ребенку кататься по тротуарам, автомобильным дорогам, по поверхностям с уклоном, вблизи водоемов и в других опасных зонах.
4. Автомобиль рассчитан на катание одного ребенка единовременно, весом не более 25 кг. Не перегружайте автомобиль.
5. Изделие предназначено для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Катание ребенка босиком запрещено.
6. Во избежание несчастного случая не позволяйте ребенку играть с элементами упаковки.
7. Перед каждым катанием проверяйте изделие на отсутствие неисправностей.
8. Пожалуйста, извлекайте аккумулятор из автомобиля, если не используете его в течение длительного времени.
9. Не следует мыть автомобиль водой, используйте влажную ткань.
10. Следите за тем, чтобы ребенок не прикасался к колесам во время движения.
11. Во время катания ребенку следует держаться за руль. Не забывайте пристегивать ремень безопасности.
12. После каждого использования выключайте автомобиль и вынимайте ключ.
13. Автомобиль легко поцарапать, избегайте столкновений с острыми предметами.
14. Научите ребенка управлять автомобилем.
15. Взрослый несет ответственность за правильное использование автомобиля. Необходимо рассказать ребенку о мерах предосторожности.
16. Не выбрасывайте инструкцию.


ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Установка антенны

Вставьте antennу в пульт управления и закрутите.

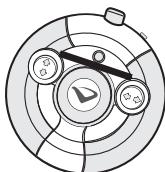


Готово

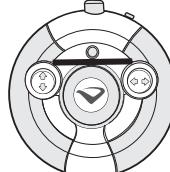


Замена батареек

Вставьте 3 батарейки 1,5V в специальный слот, соблюдая полярность. Выключайте пульт управления, если не будете пользоваться автомобилем долгое время.

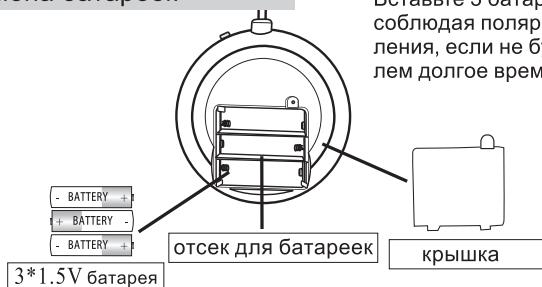

Функционал пульта управления

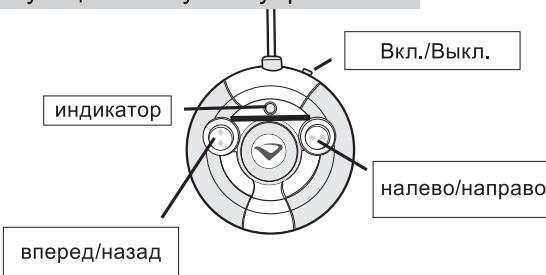

При включении пульта управления загорается световой индикатор. Машина будет двигаться вперед/назад при использовании рычагов «вперед\назад» на пульте управления. Если отпустить рычаг, машина остановится. Автомобиль поворачивает, если вы поворачиваете соответствующий рычаг.

Пульт управляет автомобилем на расстоянии до 10 метров. Если при этом возникают проблемы, проверьте, не требуется ли замена батареек.

ШТАТНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

1. В пульте управления используются три батарейки AA 1,5V.
2. Соблюдайте полярность батареек.
3. Аккумуляторные батарейки должен заряжать взрослый.
4. Не заряжайте одноразовые батарейки.
5. Перед зарядкой аккумуляторных батареек их следует извлечь из автомобиля.
6. Не используйте новые батарейки вместе со старыми, а также батарейки разных типов.
7. Перед длительным хранением извлекайте батарейки из автомобиля.
8. Извлекайте разряженные батарейки.
9. Убедитесь, что клеммник питания пульта не поврежден, во избежание короткого замыкания.
10. Во избежание несчастного случая не ломайте антенну.
11. Пульт управления содержит в себе электронику. Его не надо бросать, погружать в воду и хранить в месте с повышенной влажностью. Протирайте пульт влажной тканью.
12. Во избежание несчастного случая не давайте упаковку детям.
13. Пультом должен управлять взрослый.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Корпус автомобиля x1		Ветровое стекло x1	
Зеркало заднего вида x2		Спойлер x1	
Рулевое колесо x1		Колпак на колесо x4	
Колесо x 4		Зарядное устройство x1	
Пакет с шурупами x 1		Редуктор x1	
Пульт управленияx1		Инструкция x1	
Задняя ось x 1			

Внимание: Содержимое может отличаться от иллюстраций.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Мы обеспечиваем любое сервисное обслуживание аккумуляторной техники нашего производства.
- Пожалуйста, следуйте данной инструкции при эксплуатации изделия. Гарантийный срок обслуживания составляет три месяца с даты покупки.
- Поломки автомобиля, произошедшие из-за несоблюдения требований инструкции, а также произошедшие по истечении гарантийного периода, устраняются за цену по прейскуранту.
- Пожалуйста, сохраняйте документы, подтверждающие приобретение игрушки, а также гарантийный талон. Это позволит вам воспользоваться услугами по гарантии.

ЗАМЕТКИ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ДАТА	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ	ПРИМЕЧАНИЕ

Имя покупателя: _____

Телефон: _____

Адрес: _____

Тип: _____

Номер поставки: _____

Дата продажи: _____

ПЕЧАТЬ МАГАЗИНА	Y M D
--------------------	-------------