

# АВТОМОБИЛЬ НА АККУМУЛЯТОРАХ ЕС-HL118

Инструкция по эксплуатации



СТАНДАРТЫ: GB6675-2003, GB5296.5-2006, GB19865-2005

*Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией*

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                   |               |                          |                               |
|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| Возраст           | 37-96 месяцев | Нагрузка                 | До 30 кг                      |
| Скорость          | 3 км/ч        | Габариты авто            | 113х62х48 см                  |
| Аккумулятор       | 6В7Ач, 220В   | Вес                      | 11,5 кг                       |
| Тип питания       | аккумулятор   | Время зарядки            | 8-10 часов, не более 18 часов |
| Габариты упаковки | 113х60х34 /см | Срок службы аккумулятора | Примерно 300 зарядок          |

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1. Зарядка должна производиться взрослыми.
- Не позволяйте детям заряжать аккумулятор. Ребенка может ударить током.
2. Поднимите сидение, подсоедините провода аккумулятора к проводам на корпусе – красный провод к красному, черный – к черному.
3. Разъем для зарядного устройства (адаптера) находится в задней части автомобиля. Вставьте штекер адаптера в разъем, подключите в бытовой розетке. Выньте адаптер из розетки и разъема, если аккумулятор заряжен полностью.
4. Если скорость автомобиля снижается, зарядите аккумулятор в течение 8-10 часов, но не более 18 часов. Заряжайте аккумулятор после каждого использования автомобиля.
5. Во время зарядки адаптер и аккумулятор могут нагреваться.

## СБОРКА

1. Установка колес: снимите металлическую гайку, наденьте заднее колесо, закрутите металлическую гайку и наденьте колпак на колесо.  
Установка ведущего колеса: вставьте редуктор в ось автомобиля, закрепите металлической гайкой, наденьте колпак на колесо. Проденьте ось через нижнюю часть автомобиля, с другой стороны вставьте металлическую гайку, наденьте колесо и колпак на колесо.
2. Вставьте лобовое стекло в соответствующие отверстия на кузове автомобиля.
3. Вставьте спойлер в заднюю часть автомобиля и закрепите флаг в отверстие, расположенное в задней правой части автомобиля.
4. Установите зеркала заднего вида.
5. Подсоедините аккумулятор к разъему, как показано на рисунке.
6. Установите сидение, закрепите его.
7. Установите рулевое колесо.

## РУЧНОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

| Тип управления           | Инструкции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ручное управление        | Включите питание автомобиля.<br>Переведите переключатель управления в положение «ручное управление». Переведите переключатель направления движения в положение «вперед», нажмите на педаль, автомобиль будет двигаться вперед. Переведите переключатель в положение «назад», автомобиль будет двигаться назад. Отпустите педаль, и автомобиль остановится. Внимание! Не меняйте положение переключателя направления движения во время движения автомобиля. Дождитесь полной остановки, и только потом меняйте направление движения. Иначе редуктор будет поврежден, и это не будет гарантийным случаем. |
| Дистанционное управление | Переведите переключатель управления в положение «дистанционное управление». Включите питание пульта управления. Нажимая на соответствующие рычаги на пульте, управляйте автомобилем. В целях безопасности ребенка не отходите от автомобиля далее, чем на 10м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Примечания

#### Части автомобиля

1. Регулярно (раз в две недели) проверяйте состояние проводов, розеток, электросхемы, систему управления, ремни безопасности. При обнаружении неполадок немедленно прекратите использование. При необходимости смажьте детали маслом.

2. В целях безопасности рекомендуется постоянно проверять автомобиль на предмет поломок.

#### Электрические части

1. Не вносите изменений в электрическую систему автомобиля. Неполадки должны быть устранены профессионалом.

2. При зарядке аккумулятора пользуйтесь инструкцией по эксплуатации.

3. Перед длительным хранением полностью зарядите аккумулятор, далее заряжайте его раз в три месяца для продления срока службы аккумулятора.

#### Рекомендации по уходу

1. Кузов автомобиля выполнен из пластика.

2. Автомобиль необходимо протирать сухой мягкой тканью.

Не использовать мыло и воду.

3. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.






4. Запрещается использовать в дождливую погоду. Это может привести к замыканию.

## ВНИМАНИЕ:



1. Не оставляйте детей без присмотра во время катания.
2. Сборка должна производиться взрослыми.
3. Во избежание удушья не давайте детям пластиковую упаковку.
4. При длительном хранении извлеките аккумулятор и переведите выключатель питания в положение «OFF».
5. Не вносите изменения в электрическую систему автомобиля. Неполадки должны быть устранены профессионалом.
6. Автомобиль предназначен для езды на ровной твердой поверхности. Запрещается использовать на оживленных улицах, склонах и других опасных местах.
7. Не заряжайте автомобиль вблизи легковоспламеняющихся предметов. Это может привести к возгоранию.
8. Регулярно (раз в две недели) проверяйте состояние проводов, контактов, электросхемы, системы управления, ремней безопасности. При обнаружении неполадок немедленно прекратите использование автомобиля.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автомобиль не едет                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверьте, не выключен ли автомобиль.</li><li>2. Проверьте, не находится ли переключатель направления движения в нейтральной позиции (посередине).</li><li>3. Проверьте, не перегорел ли предохранитель.</li><li>4. Проверьте правильность подключения проводов.</li><li>5. Проверьте, не вставлен ли адаптер (зарядное устройство) в разъем зарядки. Во время зарядки автомобиль отключается автоматически. Выньте адаптер и используйте автомобиль.</li><li>6. Нажмите на педаль.</li><li>7. В колеса попал инородный предмет.</li></ol> |
| Автомобиль едет медленно            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Подзарядите аккумулятор.</li><li>2. В колеса попал инородный предмет.</li><li>3. Автомобиль перегружен.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Аккумулятор заряжается не полностью | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверьте зарядное устройство.</li><li>2. Проверьте аккумулятор.</li><li>3. Проверьте соединения зарядного устройства и аккумулятора.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

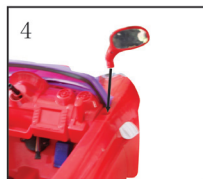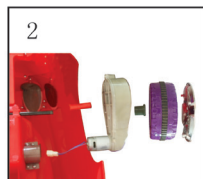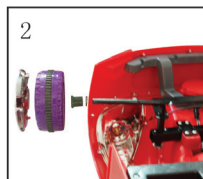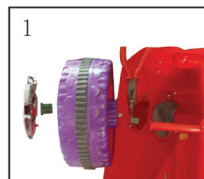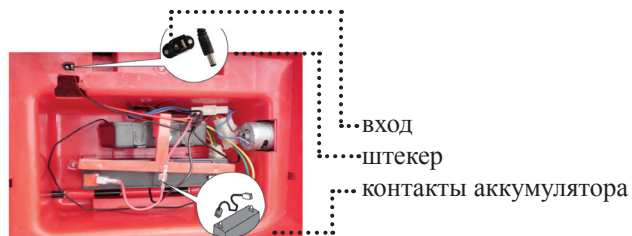

ПУЛЬТ  
УПРАВЛЕНИЯ

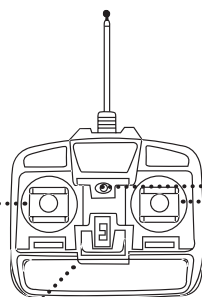

вперед/назад .....  
питание .....  
вставьте батарейки в заднюю часть пульта  
влево/вправо .....  
световой индикатор .....

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| №  | Название                      | Количество |
|----|-------------------------------|------------|
| 1  | Кузов автомобиля              | 1 шт.      |
| 2  | Спойлер                       | 1 шт.      |
| 3  | Передние и задние колеса      | 4 шт.      |
| 4  | Рулевое колесо                | 1 шт.      |
| 5  | Зеркало заднего вида          | 2 шт.      |
| 6  | Инструкция                    | 1 шт.      |
| 7  | Сиденье                       | 1 шт.      |
| 8  | Пульт управления              | 1 шт.      |
| 9  | Зарядное устройство (адаптер) | 1 шт.      |
| 10 | Предохранитель (15A)          | 1 шт.      |



клаксон .....  
 музыка .....  
 индикатор заряда аккумулятора .....  
 ключ .....  
 Мрз .....  
 переключатель управления .....  
 выключатель .....  
 выключение фар .....  
 вперед - назад .....

## ЭЛЕКТРОСХЕМА

