

Автомобиль на аккумуляторах QX-7511

Инструкция по эксплуатации

A# ►



▲
B#

C# ►



АВТОМОБИЛИ #А #В #С

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и храните ее с кассовым чеком.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СЛЕДУЙТЕ ЕЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ.

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Благодарим за выбор нашей продукции.

Надеемся, что наше изделие принесет море радости вам и вашему ребенку.

Возраст	От 3 до 8 лет	Нагрузка	До 25 кг
Скорость	3,4 - 6,4 км/час (зависит от комплектации)	Габариты	127 x 67,5 x 54,5 см
Аккумулятор	6 В 7 Ач (1 шт. или 2 шт.)	Мотор	DC 6 В
Питание	Аккумулятор	Время зарядки	8 - 12 , но не более 16 часов зарядки на 1 час катания
Зарядное устройство	Вход: AC 220 В 50 Гц Выход: DC 6 V 1000 мА или DC 12V 1000 мА	Срок службы аккумулятора	Примерно 300 зарядок
Вес автомобиля	# В 15.1 кг # А /# С 13.4 кг	Использовать при температуре воздуха	0 - 40°C

2. СБОРКА (см. рис.2)

1. Установка оси:

на крепления передней оси наденьте шайбу (3) с каждой стороны;
вставьте ось в крепления на корпус автомобиля, установите еще по одной шайбе (3) с каждой стороны, закрепите зажимом (2).

2. Установка передних колес:

последовательно наденьте на переднюю ось шайбу (3), колесо (1), шайбу (3) с внешней стороны колеса, закрепите зажимом (2). Используйте смазку при сборке конструкции.

3. Установка правого заднего колеса:

наденьте на ось ротор (5) и подсоедините его к редуктору, смажьте машинным маслом и наденьте колесо (1). Наденьте шайбу (3) с внешней стороны колеса, закрепите зажимом (2).

4. Установка левого заднего колеса:

последовательно наденьте на заднюю ось шайбу (3), колесо (1), шайбу (3) с внешней стороны колеса, закрепите деталью 2.

5. Установка колпаков на колесо:

наденьте колпак (4) на колесо, надавите до щелчка.

6. Установка аккумулятора и сиденья:

А. Вставьте аккумулятор (7) в гнездо для аккумулятора, расположенное под сидением, подсоедините провода, соблюдая полярность (красный провод «+», черный провод «-»), установите фиксирующую планку (8) и закрепите двумя винтами 4x12 мм.

Б. Установите сиденье (9).

7. Установка рулевого колеса:

наденьте рулевое колесо (6) на рулевую ось, закрепите на оси при помощи винта 5x36 мм и гайки М5, подключите провода на руле к проводам на корпусе автомобиля.

8. Установка спойлера:

установите спойлер (10) в специальные отверстия задней части кузова, подсоедините провода.

9. Установка лобового стекла:

установите лобовое стекло (11) в отверстия в кузове автомобиля.

10. Установка зеркал заднего вида:

вставьте правое и левое зеркала заднего вида (12) в соответствующие отверстия на кузове автомобиля.

3. УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ (см. рис.1)

После сборки и правильного подсоединения проводов автомобиль обладает следующими функциями:

1. Автомобиль включается, как настоящий: вставьте ключ в зажигание и поверните. Автомобиль перейдет в режим ожидания.

2. Катание:

1) для автомобилей #А/#С: если переключатель вперед/назад установлен в положение «вперед», при нажатии на педаль автомобиль поедет вперед. Если переключатель установлен в положение «назад», при нажатии на педаль автомобиль поедет назад. В среднем положении переключателя автомобиль не будет реагировать на нажатия на педаль.

2) для автомобилей #В: необходимо перевести переключатель режима управления в положение «ручное управление», а переключатель скорости – «быстро» или «медленно». В противном случае автомобиль не тронется с места.

3) Если у автомобиля есть функция «радиоуправление», автомобили #А/#С управляются пультом, автомобиль #В управляется пультом, если переключатель 3 переведен в режим «медленно».

3. Переключатель режима управления (12) переводит автомобиль в режим радиоуправления/ручной режим работы.

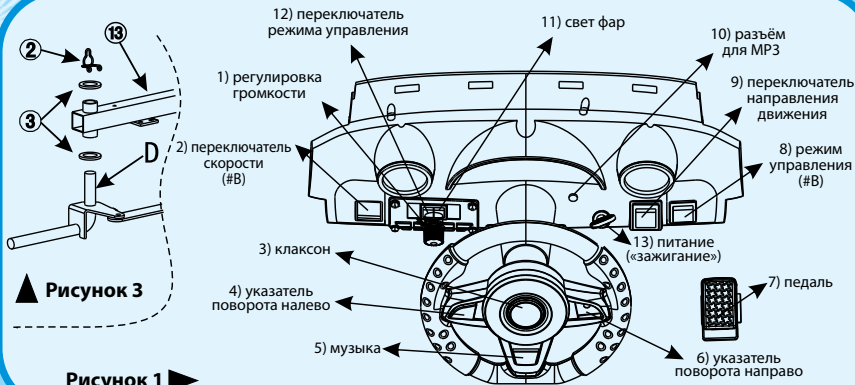


Рисунок 1 ►

4. Выключатель 11 отвечает за свет фар.

5. Музыка: нажмите на кнопку, расположенную на рулевом колесе, чтобы услышать музыку, предупреждения о повороте и клаксон (при подключении MP3 плеера данная функция не работает).

6. Для пульта управления необходимы две батарейки AA1,5 В.


Зона управления не превышает 30 м.

7. Данная машина снабжена предохранителем. При поломке или перегрузке автомобиль отключается. Необходимо выключить автомобиль на 2 минуты для восстановления системы или устранить неполадку.

8. Переключение скорости для автомобилей #B: если переключатель 8 находится в положении «р/у (R/C)», машина управляется дистанционно и двигается только с нормальной скоростью, если переключатель 8 находится в положении «ручн. (B/O)», машина управляется нажатием на педаль и в данном режиме доступна опция регулировки скорости переключателем 2.

9. Для движения на низкой скорости используется только 1 аккумулятор, для движения на высокой скорости (в модели #B) используются два аккумулятора. Чтобы заряд аккумуляторов расходовался равномерно, а также для продления срока службы аккумуляторов, используйте периодически то быстрый, то медленный режим движения.

Рисунок 2 ►

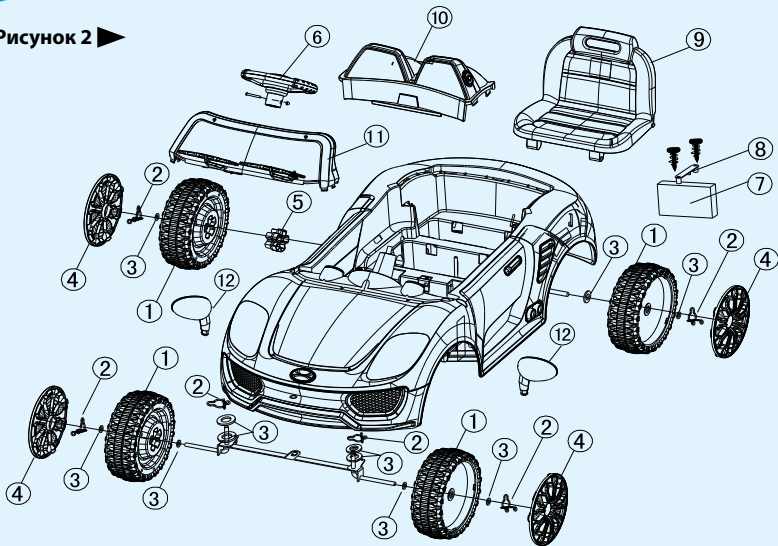

4. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым применением необходимо зарядить аккумулятор.

При снижении заряда аккумулятора автомобиль начнёт ехать медленно или остановится.

Пожалуйста, заряжайте аккумулятор согласно следующим инструкциям:

1. Разъем для зарядного устройства находится в передней нижней части сиденья. Убедитесь, что напряжение соответствует отметкам на зарядном устройстве, вставьте штекер зарядного устройства в разъем, на зарядном устройстве загорится лампочка.
2. Время зарядки: 8-12 часов.
3. Во время зарядки аккумулятор и зарядное устройство нагреваются. Это нормальное явление.
4. Заряжайте аккумулятор минимум раз в месяц, даже если вы не пользуетесь автомобилем.

5. Используйте зарядное устройство и аккумулятор, предусмотренные производителем.
6. Зарядка должна производиться взрослыми. Не позволяйте детям заряжать аккумулятор.
7. Не вскрывайте батарейки и аккумулятор. Следите, чтобы аккумулятор всегда оставался сухим. Не допускайте попадание воды и другой жидкости на аккумулятор.
8. Перед зарядкой проверяйте аккумулятор, зарядное устройство, соединительные элементы и прочие части на предмет поломок. При обнаружении неполадки необходимо устранить или немедленно заменить деталь. Не пользуйтесь сломанным зарядным устройством.
9. Перед зарядкой аккумулятора выключайте автомобиль.
10. Не используйте одноразовые и аккумуляторные батарейки и батарейки разных типов одновременно. Не используйте вместе старые и новые батарейки. Соблюдайте полярность при установке батареек и аккумуляторов.
11. Не замыкайте клеммы аккумулятора.

5. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	УСТРАНЕНИЕ
Автомобиль едет медленно	Зарядите аккумулятор. Проверьте, не перегружен ли автомобиль. При необходимости замените аккумулятор. При необходимости замените мотор.
Автомобиль не едет	Проверьте правильность подключения проводов. Проверьте положение переключателя движения. Проверьте, не перегружен ли автомобиль. Проверьте, не сработал ли предохранитель.
Аккумулятор не заряжается	Проверьте предохранитель. При необходимости замените его. Проверьте зарядное устройство или аккумулятор. Проверьте подсоединение проводов.
Не воспроизводится музыка	Проверьте подсоединение проводов. Проверьте положение регулятора громкости. Не подсоединяйте MP3 плеер, когда воспроизводится встроенная музыка.

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Данный автомобиль не подходит для детей младше 3 лет ввиду наличия мелких деталей. НЕОБХОДИМО НАБЛЮДЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ.
2. Во время движения не позволяйте другим детям находиться рядом с автомобилем и дотрагиваться до колес.
3. Сборка изделия должна производиться взрослыми.
4. Не позволяйте ребенку кататься в опасных зонах, а именно:
 - рядом с лестницами/машинами/проезжей частью/дорогами и аллеями;
 - рядом с наклонными поверхностями/водоемами;
 - в других опасных зонах.
5. Максимально допустимая нагрузка – 25 кг.
6. Заряжайте аккумулятор согласно инструкции.
7. Во время движения нельзя переключать направление движения. В противном случае автомобиль выйдет из строя и это не будет гарантийным случаем.
8. Перед длительным хранением извлекайте батарейки из изделия.
9. Автомобиль необходимо протирать сухой мягкой тканью. Также можно использовать щадящее средство для полировки мебели, нанесенное на мягкую ткань. Не использовать автомобильный парафин, мыло и воду.
10. Храните упаковку в недоступном для детей месте.
11. Изделие снабжено ремнями безопасности. Пожалуйста, научите ребенка правильно пристегивать ремни безопасности для безопасного вождения.
12. Перед катанием объясните ребенку правила безопасности.
13. Не ломайте антенну пульта управления. Острый край может поранить ребенка.
14. Храните инструкцию по эксплуатации для последующего использования.



◀1



◀2



◀3



◀4



◀5



◀6