

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ



***Lamborghini Murciélago
LP 670-4 SV***



 **ОСТОРОЖНО:** Сборка должна производиться только взрослыми.
Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед началом эксплуатации автомобиля.



Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV является зарегистрированным торговым знаком, находящимся в собственности и используемым по лицензии компании Lamborghini Artimarca S.P.A.
Произведено компанией Kalee Children's Products Co., Ltd., www.lamborghini.com

Спецификация:

1. Возраст: для детей от 3 до 7 лет
2. Максимальная нагрузка: 25 кг
3. Максимальная скорость: 2,0-2,5 км/ч
4. Тип аккумулятора: герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 6В/7Ач
5. Время зарядки аккумулятора: 8-10 часов перед началом эксплуатации изделия и далее по мере необходимости. Никогда не заряжайте аккумулятор дольше 20 часов.
6. Зарядное устройство на входе – А/С240В
7. На выходе: DC 7,5В 1000мА

Меры предосторожности:

1. Автомобиль предназначен только для езды на ровной поверхности. Не позволяйте детям кататься на автомобильных дорогах, по поверхностям с уклоном и в других опасных местах, таких как автомагистраль или оживленные улицы.
2. Не катайтесь вблизи бассейнов и других водоемов.
3. Не допускается катание по загрязненным или песчаным поверхностям, по холмистой местности или крутым уклонам. Изделие предназначено для катания по сухой горизонтальной поверхности.
4. Не катайтесь в темное время суток или в зонах слабой видимости.
5. Не следует мыть автомобиль водой. Для ухода используйте влажную ткань.
6. Изделие рассчитано на катание одного ребенка одновременно.
7. Не превышайте максимальную нагрузку (25 кг).
8. Не храните упаковку изделия в доступном для детей месте.
9. Если автомобиль снабжен реверсивным переключателем, никогда не используйте его во время движения. Смена направления движения допускается только после полной остановки.

ОСТОРОЖНО:

Во избежание травм необходимо наблюдение со стороны взрослого во время катания ребенка. Не позволяйте детям кататься на автомобильных дорогах, на поверхностях с уклоном, вблизи бассейнов и других водоемов. Ребенок должен находиться в обуви во время катания. Изделие рассчитано для катания одного ребенка одновременно.

ОСТОРОЖНО:

Изделие содержит мелкие детали и детали с острыми краями. Сборка изделия должна производиться взрослыми.

ОСТОРОЖНО:

Содержит мелкие детали.
Не рекомендуется детям до 3 лет! Существует опасность попадания в дыхательные пути.

ОСТОРОЖНО:

Изделие оснащено встроенным автоматическим предохранителем. В случае перегрузки или тяжелых условий эксплуатации данный предохранитель автоматически отключит питание автомобиля. Автомобиль будет готов к дальнейшей эксплуатации приблизительно через 25 секунд.



Меры предосторожности по эксплуатации аккумулятора/зарядного устройства:

1. Зарядное устройство не является игрушкой. Зарядка аккумулятора должна осуществляться исключительно взрослыми. Не позволяйте ребенку играть с устройством или самостоятельно заряжать аккумулятор.
2. Перед тем как приступить к зарядке аккумулятора переведите кнопку питания автомобиля в положение ВЫКЛ.
3. Перед первым использованием изделия аккумулятор следует зарядить в течение 8-10 часов. Во избежание перегрева зарядного устройства не заряжайте аккумулятор дольше 20 часов.
4. Легкое нагревание зарядного устройства во время зарядки является нормальным явлением. Однако в случае перегрева следует остановить процесс зарядки, вынув зарядное устройство, и проверить аккумулятор и зарядное устройство на предмет неисправностей.
5. Изделие предназначено для катания исключительно по сухим поверхностям.
6. Регулярно проверяйте провода и контакты аккумулятора и зарядного устройства. В случае обнаружения неисправностей замените соответствующее зарядное устройство или аккумулятор на новые. Не используйте изделие до полного устранения неисправностей.
7. Используйте только зарядное устройство и аккумулятор, предусмотренные производителем.
8. Не замыкайте контакты аккумулятора и не вносите изменений в электрическую схему.
Любые изменения могут привести к возгоранию и, как следствие, к серьезным травмам.
9. Вынимайте аккумулятор из изделия, если не собираетесь использовать его в течение долгого времени. Не бросайте аккумулятор в огонь.
10. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, производите полную зарядку аккумулятора перед хранением и заряжайте его раз в 3 месяца.



ОСТОРОЖНО - Существует риск возгорания. В случае необходимости замены предохранителя устанавливайте только предохранитель, идентичный рекомендованному производителем.


Устранение неполадок:

1. Автомобиль не двигается с места:
 - а) Проверьте правильность соединения проводов.
 - б) Зарядите аккумулятор, если потребуется.
 - в) Проверьте исправность предохранителя, замените в случае необходимости.
2. Снизилась скорость автомобиля:
 - а) Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор в течение 8-10 часов.
3. Аккумулятор не заряжается:
 - а) Аккумулятор или зарядное устройство неисправны. Замените в случае необходимости.

Список комплектующих:


Номер п/п	Наименование	Кол-во
1.	 Корпус автомобиля с колесами	1 шт.
2.	 Винт М5	1 шт.
3.	 Гайка М5	1 шт.
4.	 Винт 5x12x9	2 шт.
5.	 Винт 5x12x6.5	3 шт.
6.	 Рулевое колесо	1 шт.
7.	 Сиденье	1 шт.
8.	 Боковые зеркала	1 пара
9.	 Крепление спойлера	1 пара
10.	 Спойлер	1 шт.
11.	 Зарядное устройство 7.5В 600мА	1 шт.
12.	 Пульт управления	1 шт.
13.	 Отвертка (в комплект не входит)	1 шт.

Сборка автомобиля:

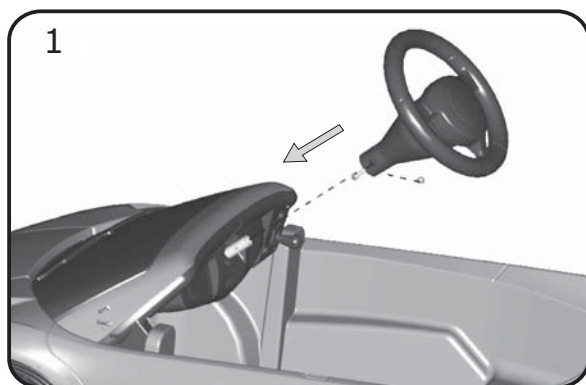


Шаг 1:

- Установите рулевое колесо (6) на рулевую колонку.

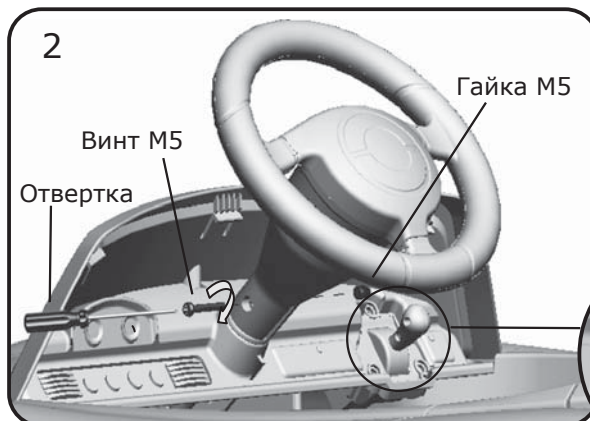


Шаг 2:

- Вставьте винт М5 (2) в отверстие на рулевой колонке.
- Закрутите винт с гайкой М5 (3) при помощи отвертки (в комплект не входит).

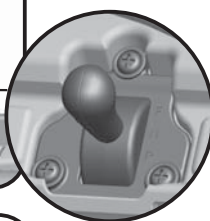

ОСТОРОЖНО -

Не используйте реверсивный переключатель во время движения.

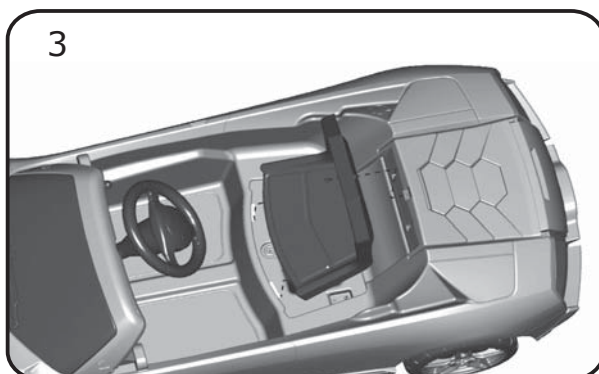

Примечание: перед установкой сидения убедитесь, что красный штекер подключен к аккумулятору.


Шаг 3:

- Установите сиденье на корпус автомобиля и зафиксируйте его при помощи винта (5).




Шаг 4:

- Установите боковые зеркала, зафиксировав их при помощи винтов (5).

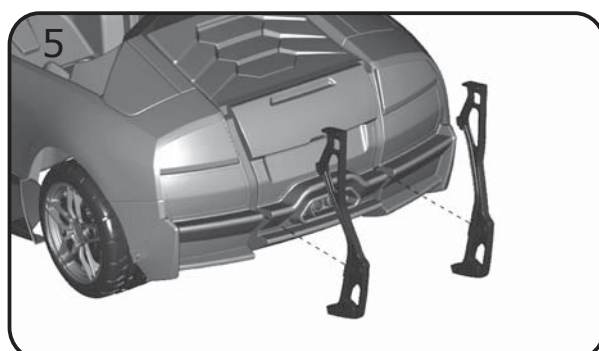

Шаг 5:


- Установите крепления спойлера (9) на заднем бампере автомобиля.
- Зафиксируйте крепления спойлера при помощи винтов (4).

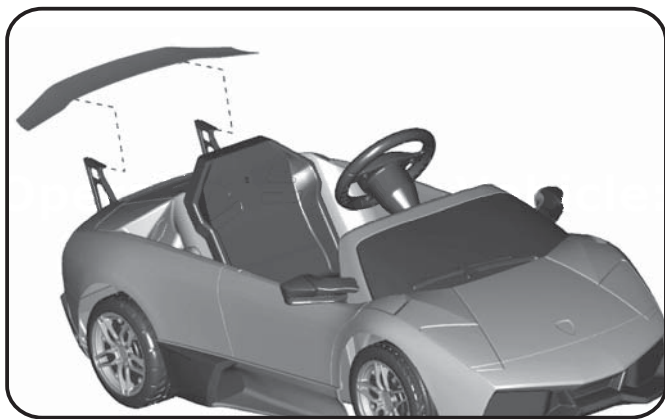

Шаг 6:


- Установите спойлер (10) на соответствующие крепления.

Дистанционное управление:

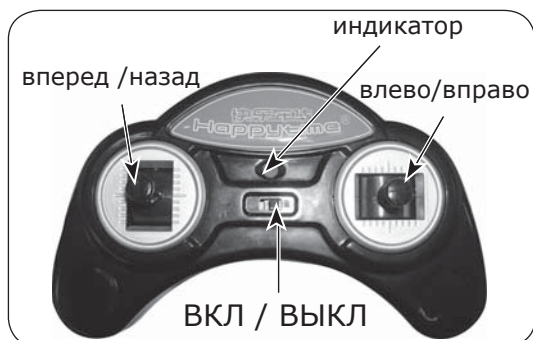


Шаг 1:

- Если вы не пользуетесь пультом управления, всегда выключайте его.

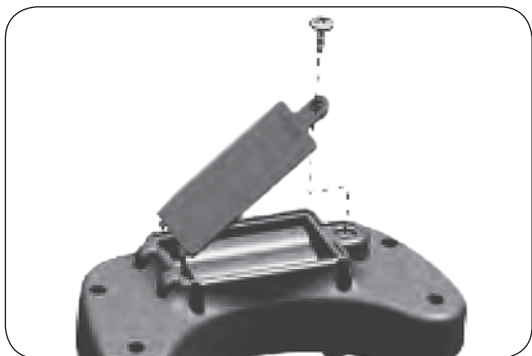

Шаг 2:

- Выкрутите шуруп на крышке отсека для батареек пульта управления, откройте крышку.
- Вставьте 2 батарейки «AA» (в комплект не входят), закройте крышкой и закрепите шурупом.

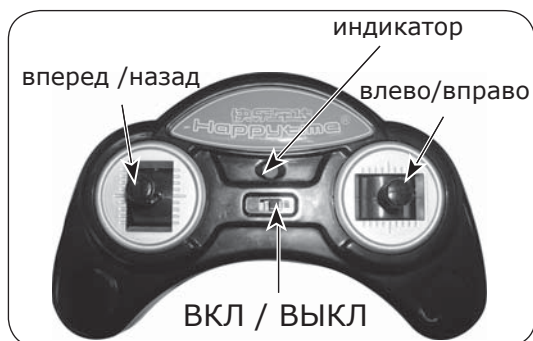

Шаг 3:

- Переведите переключатель Вкл/Выкл (ON/OFF) на пульте управления в положение «OFF».
- Переведите переключатель Вкл/Выкл (ON/OFF) на приборной панели автомобиля в положение «OFF».
- Переведите переключатель режимов на автомобиле (R/C / OFF / PEDAL) в положение «R/C» (Д/У).



Шаг 4:

- Нажмите и удерживайте рычаг Вперёд/Назад на пульте управления в положении «Вперёд».
- Переведите переключатель Вкл/Выкл (ON/OFF) на пульте управления в положение «ON». Индикатор питания начнет мигать с частотой 3Гц.

- Продолжая удерживать рычаг в положении «Вперёд», включите питание автомобиля, переведя переключатель Вкл/Выкл (ON/OFF) на приборной панели автомобиля в положение «ON».
- Если индикатор питания на пульте управления стал непрерывно гореть – вы можете управлять автомобилем с помощью пульта управления.
- Если индикатор продолжает мигать, повторите шаги 1-4 снова.

Управление автомобилем:

1. Убедитесь в том, что аккумулятор полностью заряжен и провода аккумулятора соединены с проводами двигателя.
2. Переведите реверсивный переключатель, расположенный с правой стороны от руля, в положение «F» (forward/вперед), нажмите на педаль газа, автомобиль будет двигаться вперед с зажженными передними фарами.
3. Для остановки автомобиля отпустите педаль газа. После полной остановки автомобиля переведите реверсивный переключатель в положение «B» (backward/задний ход) и нажмите на педаль газа, автомобиль будет двигаться задним ходом.


ВНИМАНИЕ: Меняйте направление движения только после полной остановки автомобиля.

4. Кнопка звукового сигнала автомобиля расположена в центре рулевого колеса.




5. При использовании дистанционного управления переведите переключатель в положение R/C. Убедитесь, что переключатель F/B находится в нейтральной позиции. Чтобы автомобиль ехал вперед/назад, передвиньте левый рычаг вперед/назад. Чтобы автомобиль повернул влево/вправо, передвиньте правый рычаг влево/вправо.
6. Выключайте автомобиль, если не пользуетесь им.

Зарядка аккумулятора:

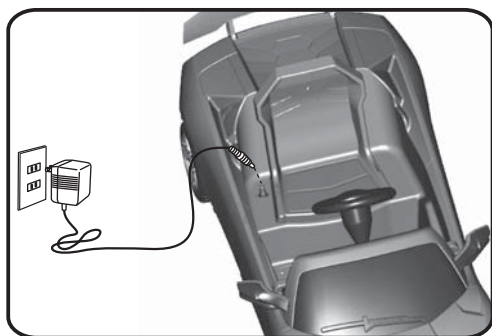

- Гнездо зарядки расположено рядом с сиденьем.
 - Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо зарядки, и затем вилку зарядного устройства – в розетку.
 - Заряжайте аккумулятор в течение 8-10 часов. Не заряжайте аккумулятор дольше 20 часов.
 - По окончании процесса подзарядки выньте вилку зарядного устройства из розетки и отсоедините штекер. Храните зарядное устройство в сухом прохладном месте.
- По окончании процесса подзарядки выньте вилку зарядного устройства из розетки и отсоедините штекер. Храните зарядное устройство в сухом прохладном месте.

Список деталей:

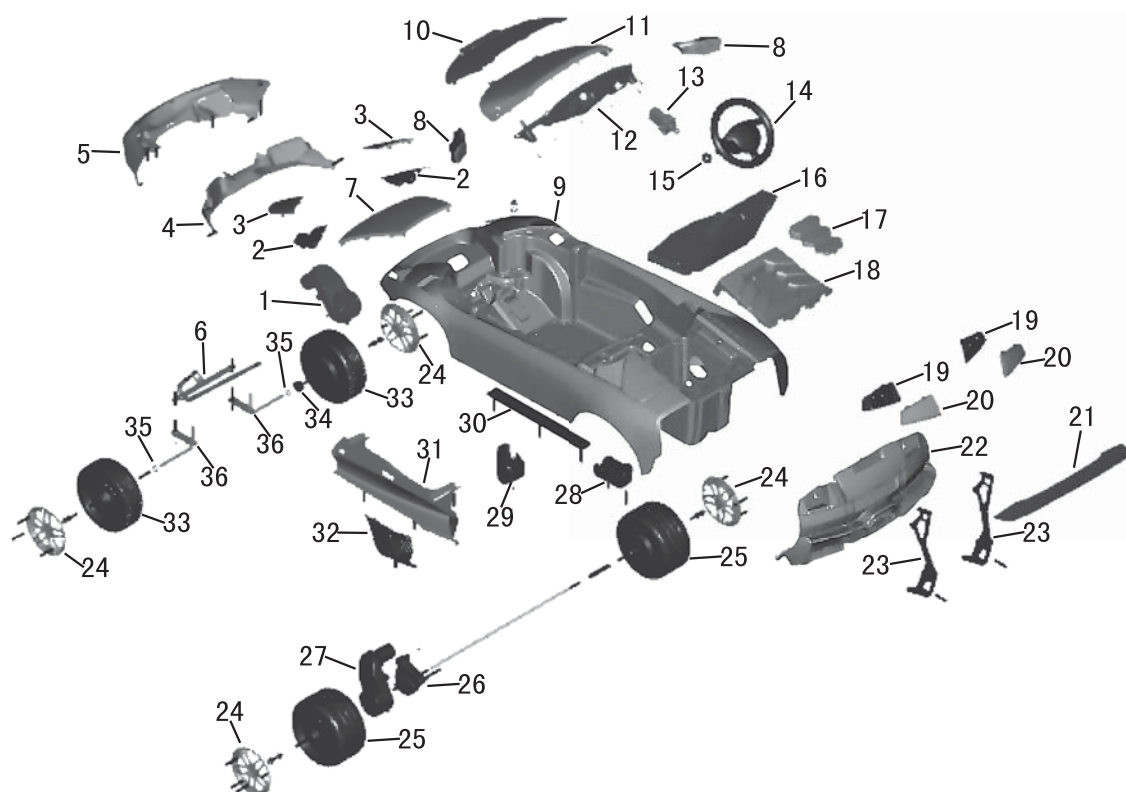

1. Привод радиоуправления
2. Патрон передней фары (левый и правый)
3. Передняя фара (левая и правая)
4. Передний бампер А
5. Передний бампер В
6. Балансир
7. Капот
8. Зеркало заднего вида (левое и правое)
9. Корпус автомобиля
10. Лобовое стекло
11. Рама лобового стекла
12. Приборная панель
13. Корпус переключателя
14. Рулевое колесо
15. Рулевая колонка
16. Сиденье
17. Декоративная крышка
18. Крышка багажника

19. Патрон задней фары (левый и правый)
20. Задняя фара (левая и правая)
21. Спойлер
22. Задний бампер
23. Крепление спойлера (левое и правое)
24. Колпак колеса
25. Заднее колесо
26. Ответный элемент редуктора
27. Редуктор с мотором
28. Отсек зарядного блока
29. Педаль
30. Диаметральная крышка
31. Порог (левый и правый)
32. Декоративный элемент порога (левый и правый)
33. Переднее колесо
34. Пластмассовая прокладка
35. Шайба
36. Ось переднего колеса (левая и правая)